



BS240 LED SD Parking



-20°C < Ta < 50°C 230V-50Hz
UK CA **CE** **IK09** **IP66**

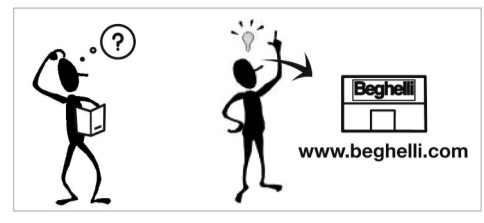







Beghelli

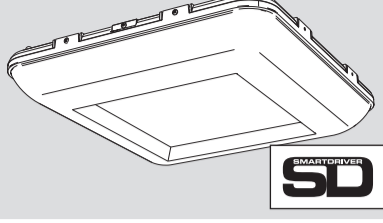



www.beghelli.com
 BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

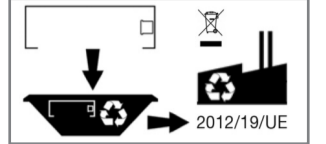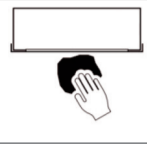

334.901.805 C

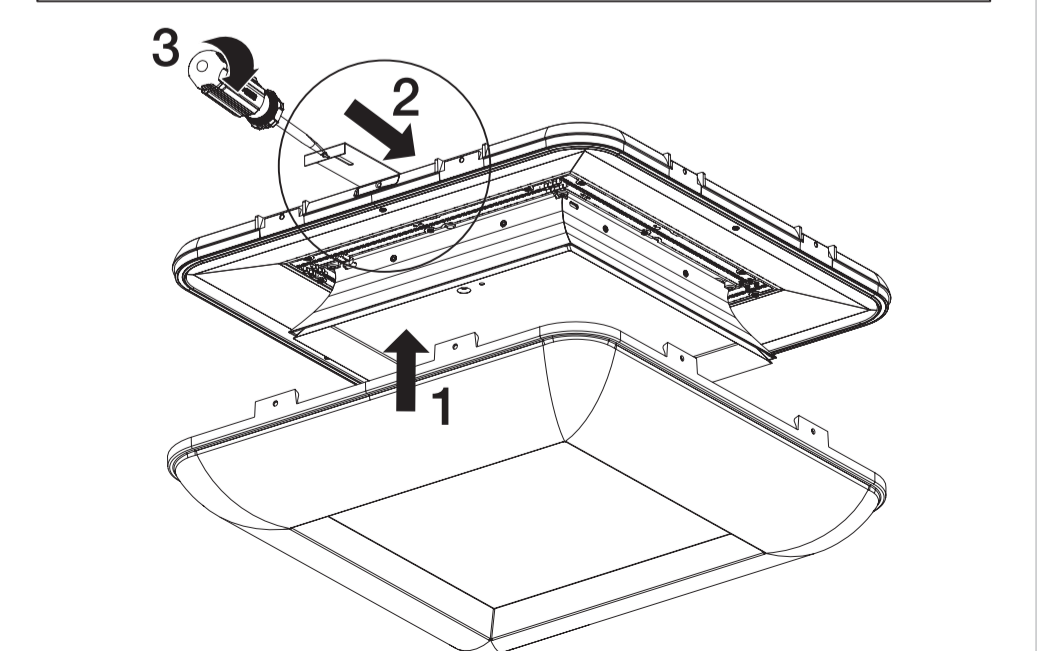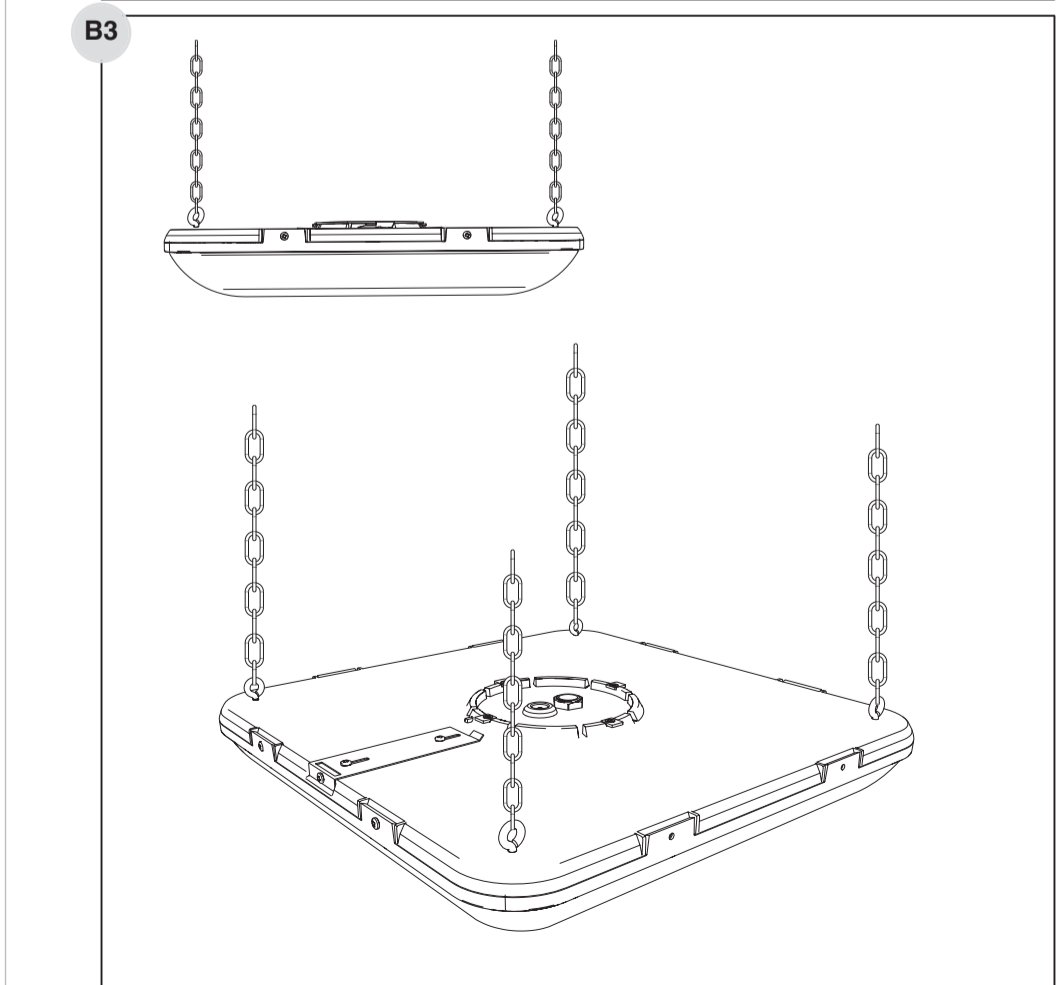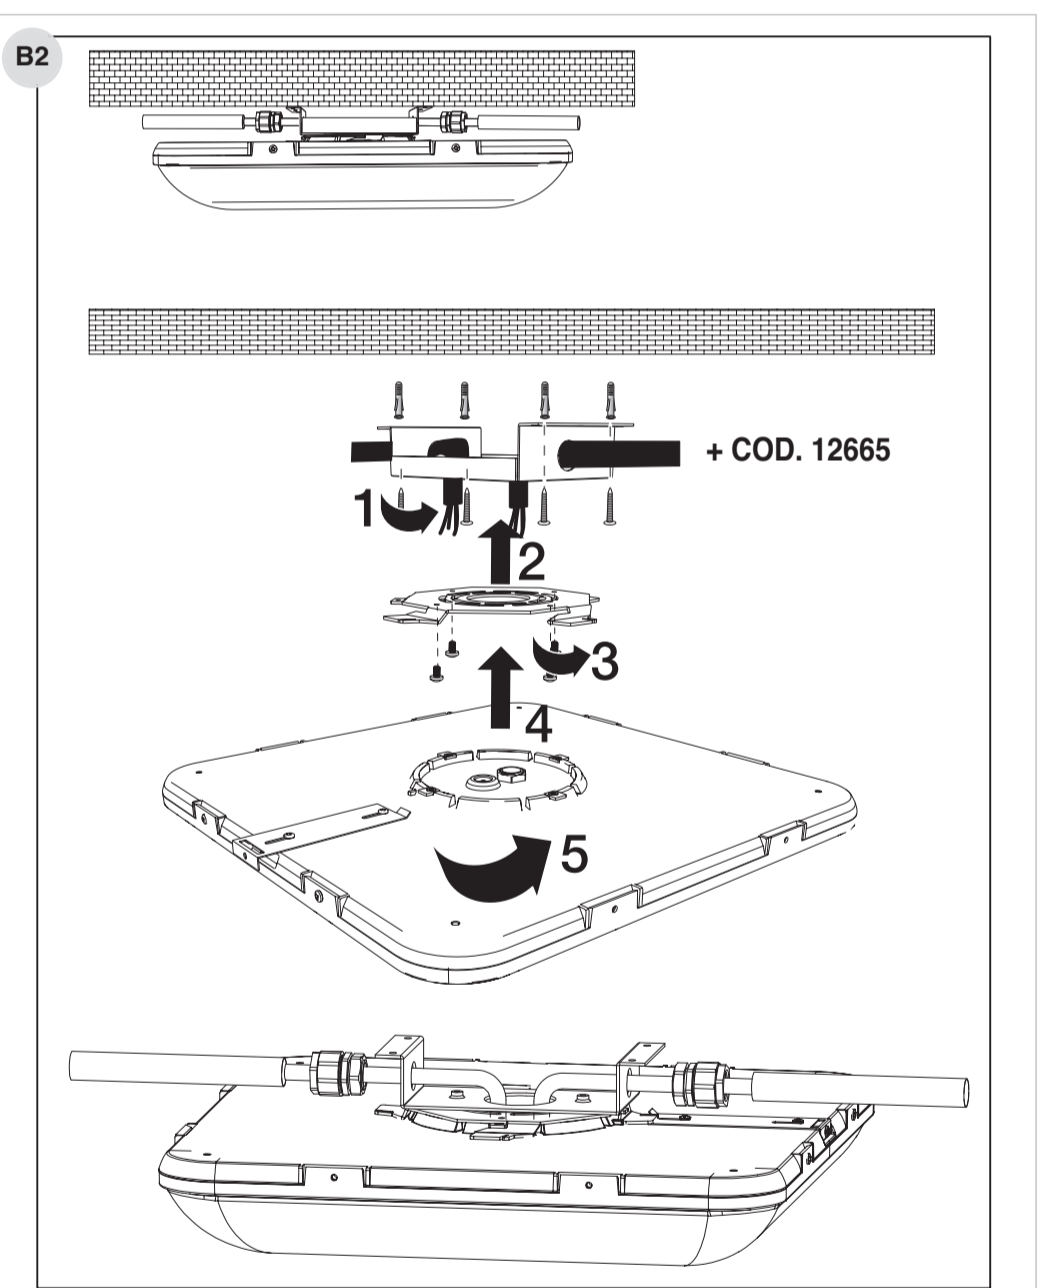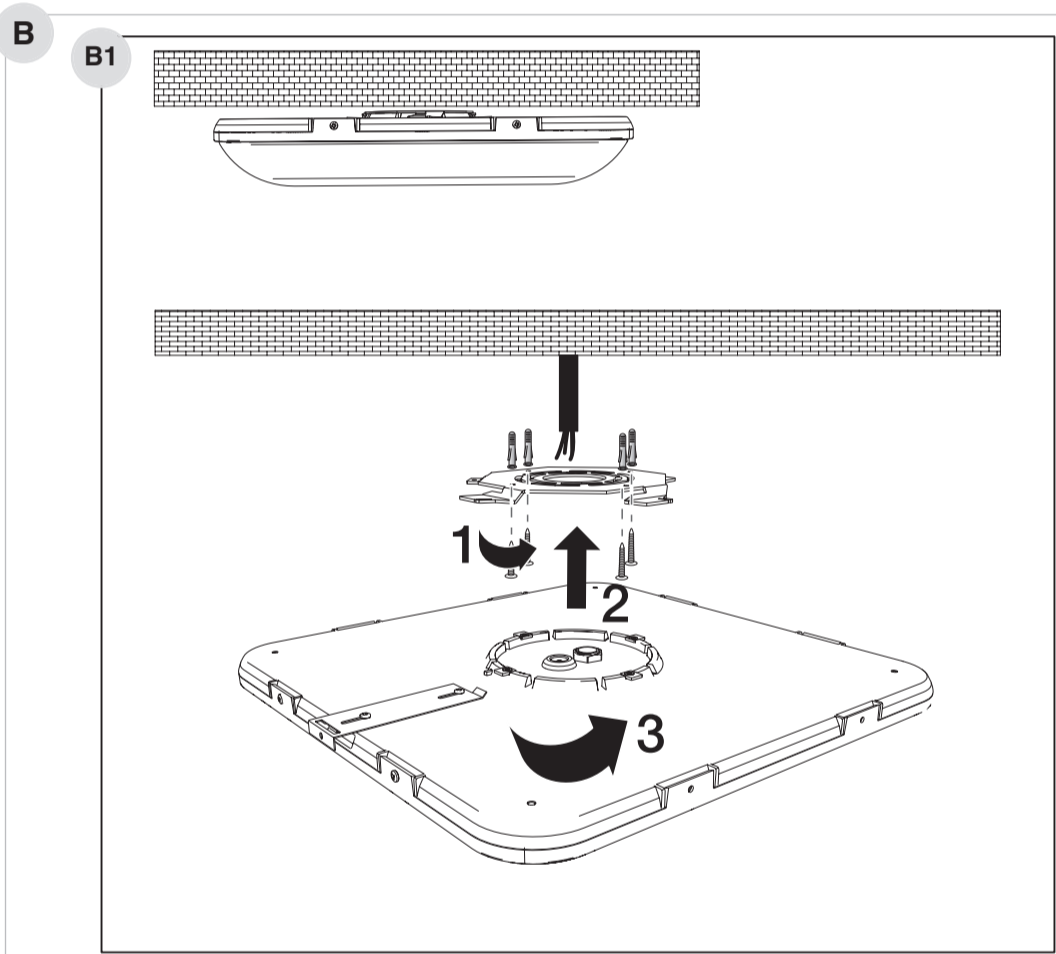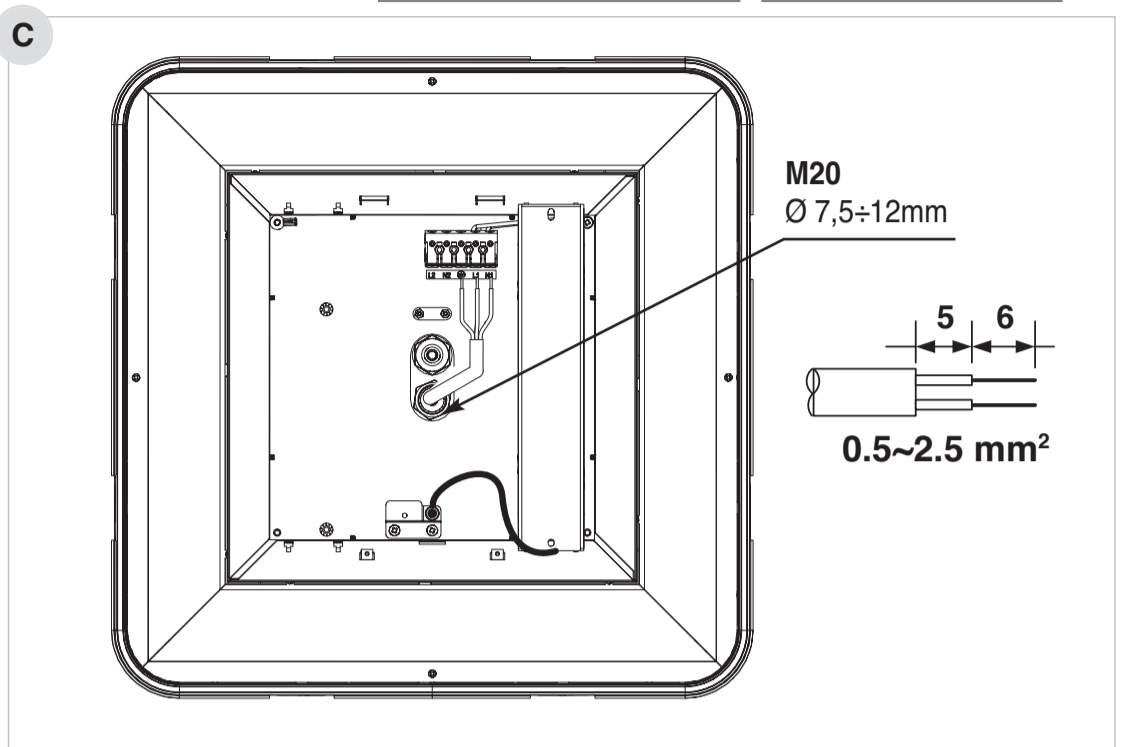
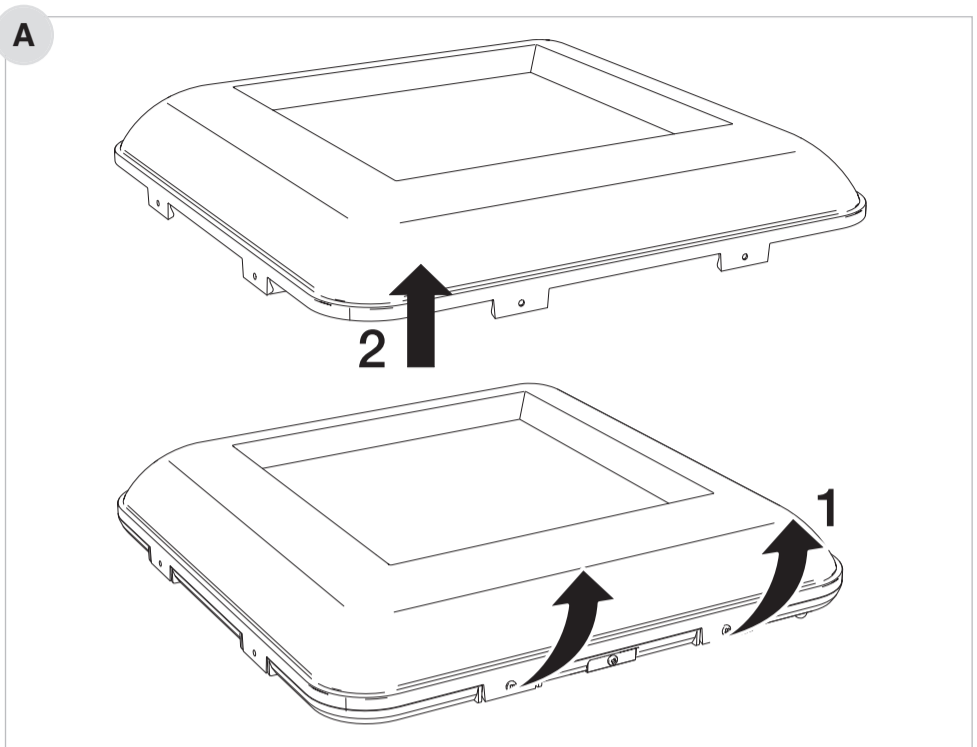


D SENSORE AUTODIMMER - AUTODIMMER SENSOR

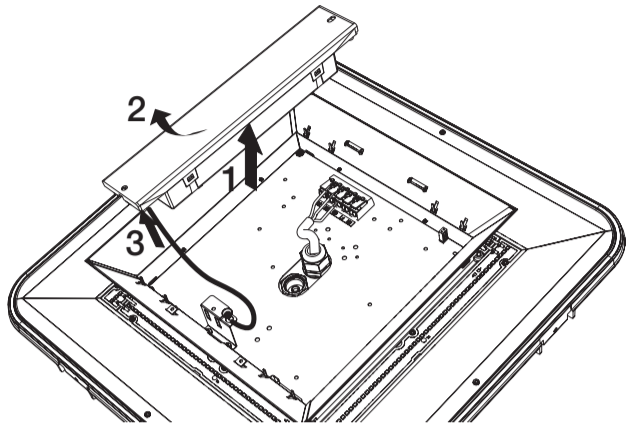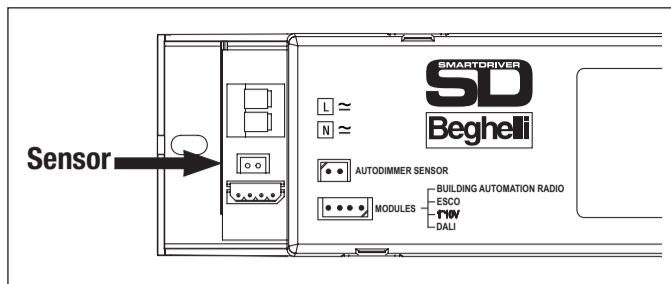


F MONTAGGIO INVERTER EMERGENZA (OPZIONALE) EMERGENCY KIT MOUNTING (OPTIONAL)

+ COD. 19358 - 19359

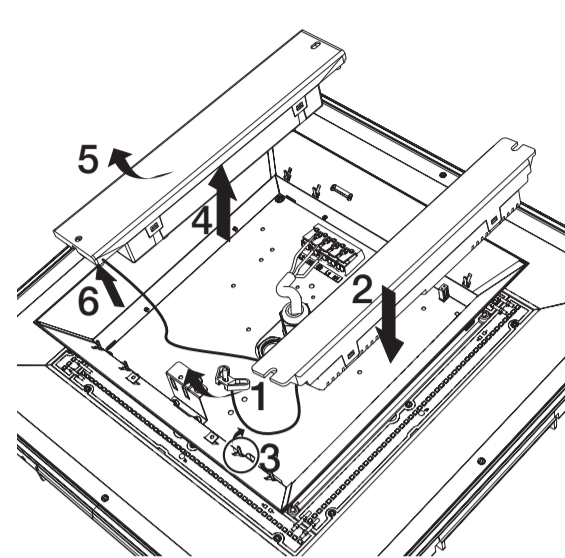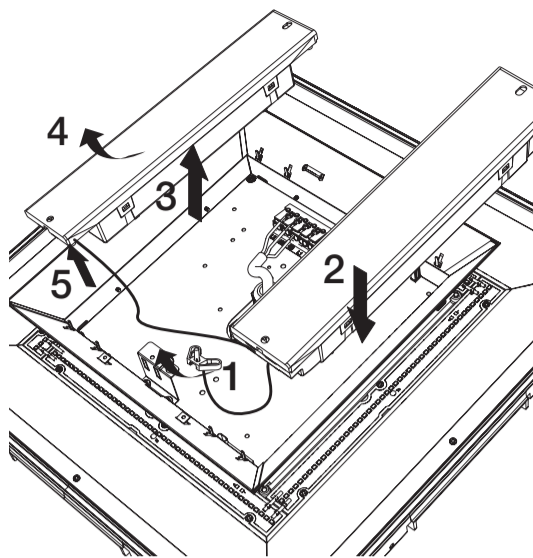

+ COD. 19355 - 19372 - 19390 - 19391



E MONTAGGIO MODULI RADIO, DALI E 1-10V

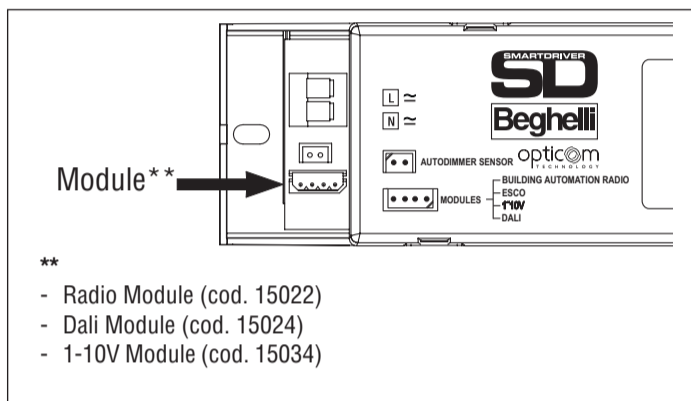

- **
- Radio Module (cod. 15022)
 - Dali Module (cod. 15024)
 - 1-10V Module (cod. 15034)

INSTALLATION MODULES RADIO, DALI AND 1-10V

- Collegando il Modulo Dali (cod. 15024) e il Modulo 1-10V (cod. 15034), le funzioni Autodimmer, Opticom e Sensore di presenza sono disattivate.
 - Collegando il Modulo Radio (cod. 15022) è possibile disattivare le funzioni Opticom tramite SD Manager.
- By connecting the Dali module (cod. 15024) and 1-10V module (cod. 15034), the Autodimmer functions, Opticom and Motion sensor are disabled.
- By connecting the Radio module (cod. 15022) the Opticom functions can be disabled by the SD Manager.

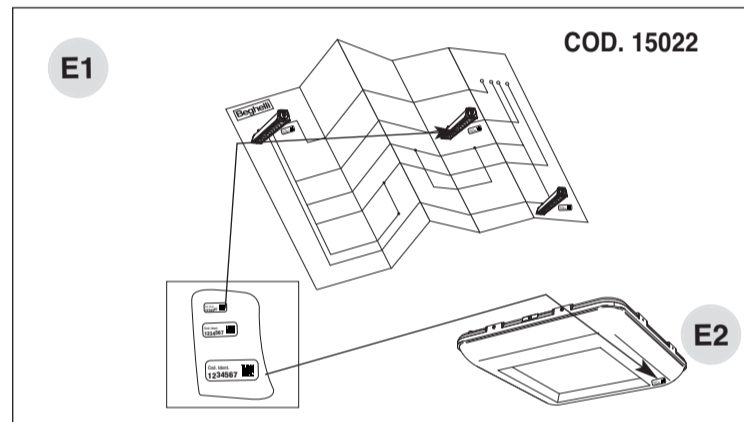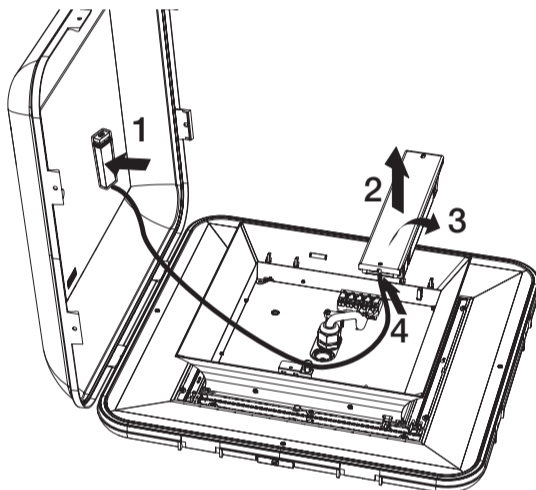

UTILIZZO DEL SENSORE AUTODIMMER (D)

Nota: Se il sensore non è collegato, l'apparecchio funziona sempre a massima potenza, se non diversamente impostato da Centrale.

Attenzione: mantenere i sensori lontani da sorgenti luminose esterne e possibilmente allineati.

UTILIZZO DEL MODULO RADIO DOMOTICO (COD. 15022) (E)

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale Domotica (cod. 21102) o del Trasmettitore radio Domotico (cod. 20104) e del Modulo radio Domotico (cod. 15022).

E' necessario posizionare:

- 1 - l'etichetta PICCOLA sullo schema dell'impianto per consentirne la rintracciabilità (fig. E1);

- 2 - l'etichetta GRANDE o MEDIA sulla lampada che contiene il Modulo radio, in modo che sia ancora visibile quando installata (fig. E2).

Fissare il radio circuito lontano da superfici che possano provocare schermature radio (superfici metalliche...).

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il

quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

- La sorgente LED è di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

USING THE SENSOR AUTODIMMER (D)

Note: If the sensor is not connected, light fixture works at full power unless differently set from the Central Unit.

Important: keep the sensors away from any possibly aligned external light sources.

USING THE RADIO MODULE (COD. 15022) (E)

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central device (code 21102) or of the Radio Transmitter (code 20104) and the Radio Module (cod. 15022).

It is important to stick these labels as follows:

- 1 - the little label should be positioned on the plant drawing for an easy tracing of the luminaire (picture E1);

- 2 - the medium and large labels should be positioned on the luminaire where the radio device is mounted in a way to be visible when the luminaire is installed (picture E2).

Install the radio circuit far from surfaces capable of creating radio jamming (metal surfaces, etc).

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it

has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.

- La source LED est de type non remplaçable. Contact an authorized technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

VERWENDUNG DES AUTODIMM-MODUL (D)

Hinweis: Ohne AutoDimm-Modul und ohne Funk-Modul wird die Leuchte mit maximalem Leistung/Lichtstrom betrieben.

Achtung: Den Sensor nicht in der Nähe von externen Lichtquellen platzieren.

VERSION MIT FUNK-MODUL (ART.NR.: 15022) (E)

Die Funktion ist in den Bedienungsanleitungen des Controller LogicaFM (Art.Nr.: 21102), des Funk-Interface (Art.Nr.: 20104) des Funk-Modul (Art.Nr.: 15022) erläutert.

Die Aufkleber sollten wie folgt verwendet werden:

- 1 - Den kleinen Aufkleber auf dem Gebäudeplan platziert werden (Bild E1).

- 2 - Den mittleren und großen Aufkleber auf der Leuchte nahe dem Funk-Modul erkennbar platzieren (Bild E2).

WARNHINWEISE - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar. Wenden Sie sich bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden. Zu Fragen der Garantiebedingungen kontaktieren Sie uns unter +49 (0)206497010 oder einen autorisierten Händler.

POUŽITÍ SENZORU AUTODIMMER (D)

Poznámka: Pokud není připojen senzor, svítidlo pracuje na plný výkon (za předpokladu, že není jinak nastavené z Centrální jednotky).

Upozornění: udržujte senzory dále od ostatních externích světelných zdrojů.

POUŽITÍ MODULU PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ (KÓD 15022) (E)

Informace ohledně správného použití najdete v manuálu Centrální řídicí jednotky (kód 21102) nebo Vysílacího modulu (kód 20104) a Modulu pro systém řízení osvětlení (kód 15022).

Štítky je nutné nalepit následujícím způsobem:

- 1 - malý štítek musí být nalepen do výkresové dokumentace plánu budovy pro snadné dohledání svítidla (obrázek E1);

- 2 - střední a velký štítek musí být nalepen na svítidlo po jeho instalaci viditelně poblíž rádiového modulu (obrázek E2).

Platí pro všechna svítidla vybavená jednotkou SmartDriver. Vysokofrekvenční vysílač instalujte dále od povrchů schopných vytvářet rušení rádiového signálu (kovové povrchy, atd.).

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyro-

beno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.

- LED zdroj není vyměnitelný. Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení a ztrátu záruky. Pro více podrobností týkající se záručního servisu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce.

UŻYCIĘ CZUJNIKA UKŁADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STRUMIENIA (AUTODIM) (D)

Uwaga: Jeśli czujnik nie jest podłączony, oprawa pracuje pełną mocą, chyba że jest to inaczej ustawione w Jednostce Centralnej.

Ważne: nie nakierowywać czujnika na zewnętrzne źródła światła.

UŻYCIĘ MODUŁU RADIOWEGO (KOD. 15022) (E)

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi Jednostki Centralnej

(kod 21102), Przekaznika Radiowego (kod 20104) oraz Modułu Radiowego (kod. 15022).

Ważne, aby przy montażu umieszczała etykiety z numerem ID w następujących miejscach:

- 1 - mała etykieta powinna być umieszczona na projekcji, przy odpowiedniej oprawie, dla jej łatwej identyfikacji (rysunek E1);
- 2 - średnia i duża etykieta powinny być umieszczane na oprawie,

w której zainstalowane jest urządzenie radiowe (rysunek E2). Nadajnik radiowy należy instalować z dala od powierzchni mogącej wywołać zakłócenia (powierzchnie metalowe, itp).

OSTRZEŻENIA - GWARANCJA

- Urządzenie powinno być stosowane tylko i wyłącznie do celów do jakich zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe a przez to może być niebezpieczne.

- Niewymienialne źródło LED. Zalecany kontakt z serwisem technicznym podczas napraw wymagających zastosowania części zamiennych. Tylko zastosowanie oryginalnych części zamiennych nie spowoduje utraty gwarancji oraz da pewność bezpieczeństwa dla użytkownika. Szczegóły dotyczące usług gwarancyjnych, uzyskać można kontaktując się z autoryzowanym sprzedawcą.