

Zentrale Logica Connect LG COD. 12100C




Assorb. max 5,5W
230V-50/60Hz






Beghelli

www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626



Maximaler Querschnitt
2,5m²

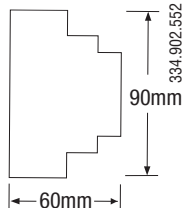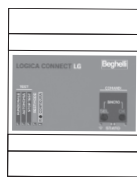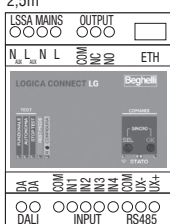


334.902.552 B

ANSCHLUSS:

Maximal 128 Leuchten pro Zentrale.

LSSA: ingresso ausiliario per monitorare una eventuale rete locale.

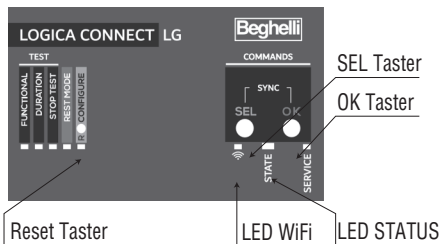

Bedienung der Zentrale:

- Den SEL Taster drücken um die gewünschte Funktion von links nach rechts zu wählen; die entsprechende LED unter der Funktion leuchtet auf
- Drücken Sie die OK Taste, um die ausgewählte Funktion zu aktivieren

WiFi LED Signal:

- DAUERHAFT AN: WLAN bereit (keine aktive Verbindung);
- SCHNELLBLINKEN: Lokal verbundenes Smartphone über WLAN;
- 1x BLINKEN: Zentrale mit dem Internet verbunden;
- 2x BLINKEN: Zentrale mit der nuBe Cloud verbunden.

KONFIGURATION DER ZENTRALE PER APP:




Es wird empfohlen, die Systemkonfiguration über die B.connect APP durchzuführen (herunterladbar im App Store und Play Store).

Das Standardpasswort ist: 123456789.

Rufen Sie das Menü "Zentrale" auf und fahren Sie mit der Konfiguration des Systems fort.

Durch Scannen des QR-Codes oder Eingabe der Zentralen ID haben Sie Zugriff auf:

- Zentrale Verwaltung und Systemkonfiguration über lokales WLAN;
- Einstellung der nuBe Cloud Verbindungsparameter.

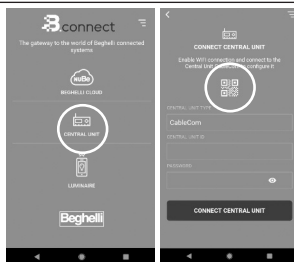

HINWEIS: Die Programmierung über die APP stellt erweiterte Funktionen zur Verfügung: Kontrolle und Steuerung jeder einzelnen Leuchte im System, Systemstatus und Prüfungsprotokolle per PDF.

MANUELLE SYSTEMKONFIGURATION:

Drücken Sie 5 mal die SEL Taste; die LED von „CONFIGURE“ leuchtet (siehe Bild).

Drücken Sie die OK Taste, um den Konfigurationsvorgang (Leuchtensuche) zu starten.

SIGNALE DER STATUS LED:

- **DAUERHAFT GELB:** Zentrale nicht konfiguriert (keine Leuchten eingelesen)
- **DAUERHAFT ROT:** Mindestens eine Störung vorhanden
- **DAUERHAFT GRÜN:** Keine Störungen vorhanden



MANUELLE BEDIENUNG:

TESTBEFEHLE

- **FUNKTIONSTEST:** drücken Sie die SEL Taste 1 mal; die LED „FUNCTIONAL“ leuchtet. Drücken Sie die OK Taste

- **DAUERTEST:** drücken Sie die SEL Taste 2 mal; die LED „DURATION“ leuchtet. Drücken Sie die OK Taste

- **TEST BEENDEN:** drücken Sie die SEL Taste 3 mal; die LED „STOP TEST“ leuchtet. Drücken Sie die OK Taste

Sobald die OK Taste gedrückt wird, übermittelt die Zentrale den Befehl an die Leuchten. Während der Kommunikation blinkt die STATUS LED schnell GRÜN.

Während der TESTS blinkt die STATUS LED GRÜN und sobald der TEST beendet ist, wird eine weitere Kommunikation zwischen der Zentrale und den Leuchten gestartet, um das Ergebnis zu erhalten.

REST MODE: drücken Sie die SEL Taste 4 mal; die LED „REST MODE“ leuchtet. Drücken Sie die OK Taste um einen laufenden NOT-BETRIEB der Leuchten zu stoppen.

HINWEIS: Der Notbetrieb der Leuchten kann nur über den REST MODE beendet werden wenn die Leuchten im Notbetrieb sind.

ZYKLUS AUTOMATISCHE TESTS:


FUNKTIONSTEST (30 Sek.) = alle 28 Tage

DAUERTEST (1h) = alle 26 Wochen

Gerade Leuchtengruppen führen den Dauertest 1 Woche nach den ungeraden durch
(0,2,...,8,A,C,E) = Gerade; (1,3,...,9,B,D,F) = Ungerade.

WARNUNGEN - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Wenden Sie sich bei Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle oder fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

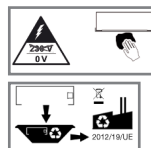

Řídicí jednotka Logica Connect LG KÓD. 12100C



Absorption 5.5W max.

230V-50/60Hz






Beghelli

www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

Maximální průřez kabelu: 2,5mm²

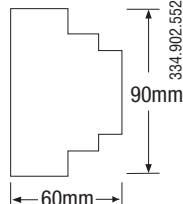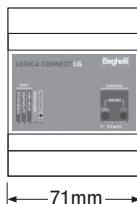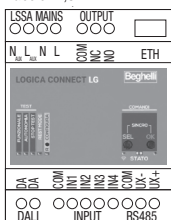


334 902 552 B

ZAPOJENÍ:

❗ **Maximální počet zapojených svítidel: 128.**

LSSA: pomocný vstup pro monitorování dostupné místní sítě

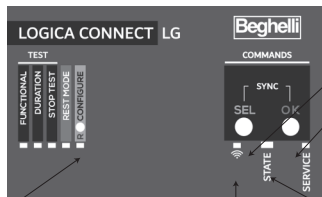

Tlačítko reset

LED WiFi

Stavová LED

Tlačítko SEL

Tlačítko OK

Ovládání řídicí jednotky:

- stisknutím tlačítka SEL procházíte funkce / nastavení zleva doprava; rozsvítí se LED pod zvolenými funkcemi
- stisknutím tlačítka OK aktivujete funkci nebo zadejte nastavení

Signalizace WiFi LED:

- SVÍTÍČÍ: WiFi připraveno (žádné aktivní připojení);
- NEPŘETRŽITÉ RYCHLÉ BLIKÁNÍ: WiFi smartphone připojený lokálně;
- 1 ZÁBLESK: Řídicí jednotka připojená k internetu;
- 2 ZÁBLESKY: Řídicí jednotka připojená ke cloudu nuBe.

CENTRÁLNÍ KONFIGURACE APLIKACÍ:




Je vhodné konfigurovat systém přes aplikaci B.connect (ke stažení na App Store a Google Play). Výchozí heslo je: 123456789.

Vstupte do nabídky "Řídicí jednotka" (Centrale) a pokračujte v konfiguraci systému.

Načtením QR-kódu nebo zadáním ID řídicí jednotky získáte přístup k:

- centrální správě a konfiguraci systému přes místní WiFi;
- nastavení parametrů pro připojení ke cloudu nuBe.

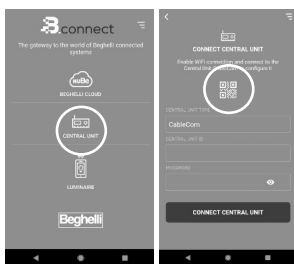

❗ Nastavení z aplikace zpřístupňuje pokročilé funkce: včasné ovládání a příkazy pro každé jednotlivé svítidlo v systému, systémové zprávy a periodický protokol údržby ve formátu pdf.

RUČNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU:

Stiskněte 5x tlačítko SEL a stiskněte OK; rozsvítí se LED odpovídající funkci "konfigurace" (viz detail na výše na této straně). Stisknutím OK spustíte konfigurační proces (vyhledávání svítidel).

SIGNALIZACE STAVOVÝCH LED ŘÍDICÍ JEDNOTKY:

- **SVÍTÍČÍ ŽLUTÁ:** řídicí jednotka NENÍ nakonfigurována (žádná přiřazená svítidla)
- **SVÍTÍČÍ ČERVENÁ:** minimálně jedno zařízení v systému je závadné
- **SVÍTÍČÍ ZELENÁ:** žádné chyby v systému



RUČNÍ PŘÍKAZY:

TESTOVACÍ PŘÍKAZY

- **FUNKČNÍ TEST:** stiskněte jednou tlačítko SEL; příslušná LED se rozsvítí. Stiskněte tlačítko OK

- **TEST AUTONOMIE:** stiskněte dvakrát tlačítko SEL; příslušná LED se rozsvítí. Stiskněte tlačítko OK

- **STOP TEST:** stiskněte 3x tlačítko SEL; příslušná LED se rozsvítí. Stiskněte tlačítko OK

Po stisknutí tlačítka OK řídicí jednotka předá svítidlu požadavek TEST nebo STOP TEST. Během komunikace LED dioda STATUS rychle bliká ZELENĚ.

Během TESTŮ stavová LED bliká ZELENĚ a na konci testů je zahájena další komunikace mezi řídicí jednotkou a svítidly pro získání výsledku testu.

REST MODE: stiskněte 4x tlačítko SEL; příslušná LED se rozsvítí. Stisknutím tlačítka OK aktivuje nouzový stav.

❗ Pro potlačení nouzového stavu je nutné před odesláním příkazu odpojit svítidla.

PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TESTŮ:

TEST FUNKČNOSTI (30 SEKUND) = KAŽDÝCH 28 DNÍ

TEST AUTONOMIE (1H) = KAŽDÝCH 26 TÝDNŮ

SUDÁ SVÍTIDLA PROVÁDĚJÍ TEST AUTONOMIE 1 TÝDEN PO LICHÝCH SVÍTIDLECH
(0,2, ..., 8, A, C, E) = SUDÉ; (1,3, ..., 9, B, D, F) = LICHÉ.

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Tento spotřebič smí být používán pouze pro účely, pro které byl vyroben. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné.

- V případě jakýchkoliv oprav se obraťte na autorizované středisko technické pomoci a požádejte o použití originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče.

