

Solare, sistemi ibridi Modulo LAN



15331 Modulo LAN per inverter
Ibridi *ei-uno* ed *ei-tre*

Beghelli

Contenuti

1	Note su questo manuale	3
1.1	Ambito di validità	3
1.2	A chi è destinato	3
2	Il prodotto.....	3
3	Installazione	4
4	Applicazioni per il controllo remoto	7
4.1	Mediante APP	7
4.2	Mediante browser	7
5	Dati tecnici	8
6	Smaltimento.....	8
6.1	Smaltimento dei rifiuti ...	8
7	Esclusioni garanzia	9

1 Note su questo manuale

1.1 Ambito di validità

Questo documento descrive il montaggio, l'installazione e la messa in funzione del modulo LAN utilizzabile per la connessione a internet degli inverter ibridi ei-uno ed ei-tre Beghelli. Leggere attentamente prima dell'uso

1.2 A chi è destinato

Questo manuale è destinato a elettricisti qualificati. Le operazioni descritte in questo manuale possono essere eseguite solo da elettricisti qualificati.

2 Il prodotto

Il modulo LAN è un accessorio che si collega a una porta dell'inverter ibrido (ei-uno oppure ei-tre Beghelli) e consente di connettere l'inverter a una rete ethernet e quindi a internet.


3 Installazione





Attenzione!

Spegnere l'inverter e attendere 5 minuti prima del montaggio del modulo LAN, per avere la garanzia che tutti i circuiti dell'inverter siano disalimentati.


Svitare le viti e aprire il tappo di copertura posteriore, poi infilare il cavo ethernet e cablare il connettore RJ45. Chiudere e stringere il passacavo.

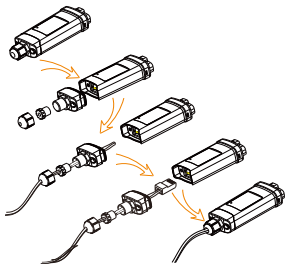

Togliere il coperchio dal modulo e inserirlo nella porta USB, come indicato in figura (riferimento all'inverter ei-uno, come esempio)

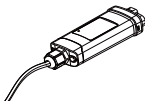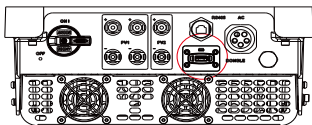

Connettere l'altro capo del cavo ethernet al router per il collegamento a internet

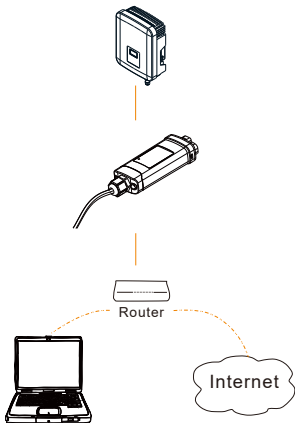

4 Applicazioni per il controllo remoto

Controllo remoto

Per controllare l'inverter occorre uno smartphone o un tablet o un Personal computer collegati a internet.

4.1 **Mediante APP**

L'inverter si può controllare, via internet, da tablet e smartphone con la APP **Beghelli Solare**:

- 1) Scaricare la APP di monitoraggio remoto Beghelli dallo store Apple o Android
- 2) Attivare la APP sullo smartphone/tablet
- 3) Creare un nuovo account
- 4) Seguire le istruzioni sulla APP per completare la registrazione e il collegamento all'inverter.

4.2 **Mediante browser**

- 1) Collegarsi con un browser a <https://solare.beghelli.it/>
- 2) Creare un nuovo account e completare la registrazione con i propri dati
- 3) Accedere alle funzioni di monitoraggio.

L'inverter aggiorna i dati in cloud ogni 5 minuti.

5 Dati tecnici

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>
Tensione di alimentazione	5VDC
Interfaccia di comunicazione con inverter	USB
Potenza nominale	0.9W
Periodo di aggiornamento dei dati	5 minuti
Banda dati	10/100 Mbps
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	112 x 45.7 x 28.5 mm
Peso	75g

6 Smaltimento

6.1 Smaltimento dei rifiuti

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche



7 Esclusioni garanzia

Beghelli S.p.A. garantisce l'assenza di qualsiasi non conformità di progettazione e fabbricazione dei prodotti oggetto di fornitura per tutta la durata della garanzia.

In generale la garanzia è comunque esclusa nei seguenti casi di non conformità:

- dovuta alla normale usura;
- manomissioni o interventi operati su componenti e/o sull'intero prodotto da personale non autorizzato e/o non abilitato a norma di legge;
- installazione e/o manutenzione e/o utilizzo in violazione di norme di leggi, regolamenti e norme tecniche o della regola dell'arte;
- installazione e/o manutenzione e/o utilizzo non conforme alle istruzioni e le avvertenze fornite dal produttore con particolare attenzione alla tensione di alimentazione nominale;
- uso anomalo e/o improprio del prodotto e/o errata collocazione del medesimo in luoghi non idonei alla sua corretta conservazione e/o mancata adozione degli accorgimenti necessari al suo mantenimento in buono stato;
- caso fortuito, cause di forza maggiore quali gelo, surriscaldamento, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, incidenti, terremoti, ecc...;
- utilizzo di parti di ricambio, componenti o accessori non originali o non equivalenti e danni provocati al prodotto dall'uso dei suddetti ricambi.

320101047202 C



Beghelli



Beghelli S.p.A. – Via Mozzeghine 13/15
Località Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 – Fax +39 051 9660444
N° verde 800 626626