


# Lungalargaluce Extreme CT

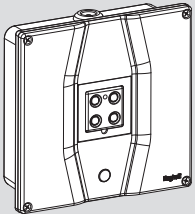

Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto  
For further information and updates, scan the QR code on the product










ta 0÷40°C

230V-50Hz


www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

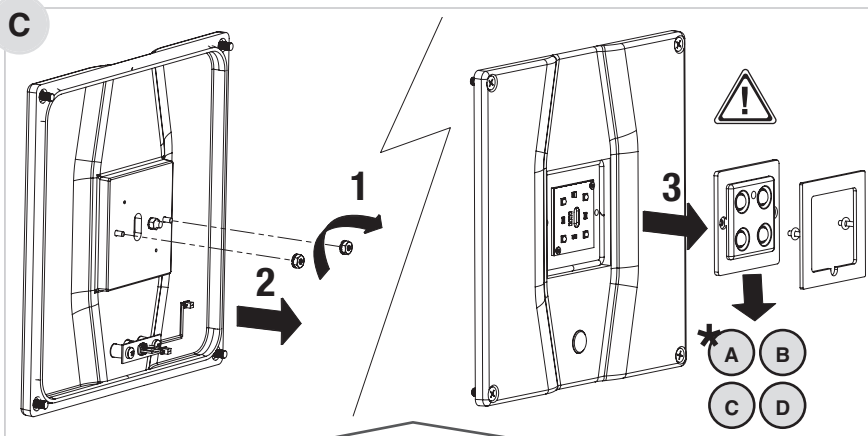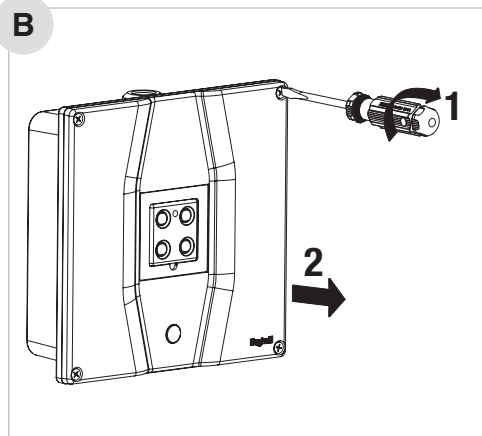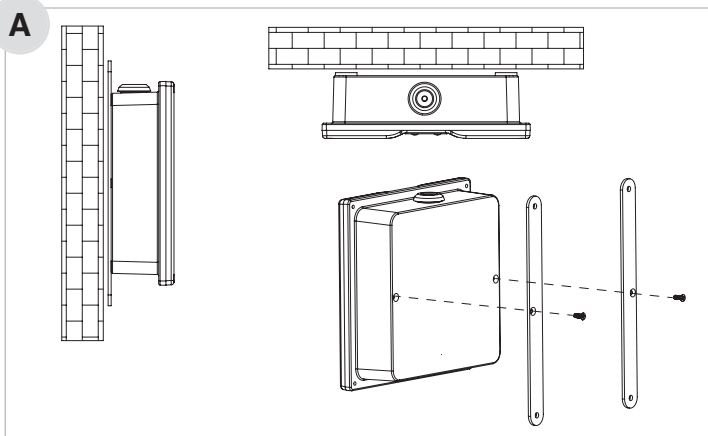


## Lente lungaluce 7m (A)

\* installazione a 6m sul piano di lavoro  
6m installation on the work surface

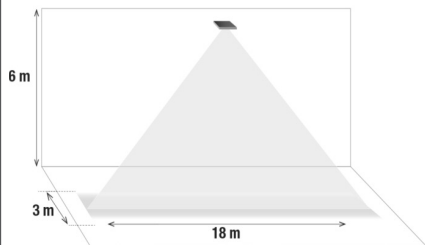


## Lente largaluce 7m (di serie)

installazione a 6m sul piano di lavoro  
6m installation on the work surface

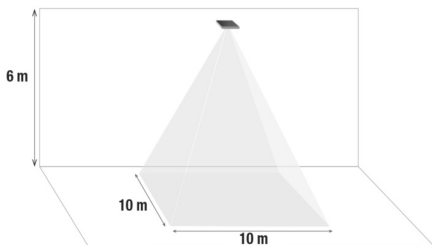


## Lente altorischio (B)

installazione a 6m sul piano di lavoro  
6m installation on the work surface

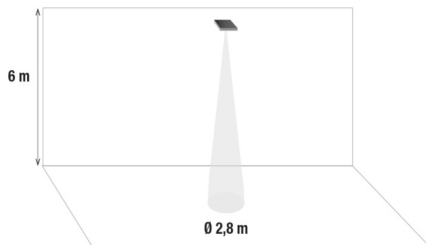





## Lente lungaluce 3m (C)

installazione a 2m sul piano di lavoro  
2m installation on the work surface

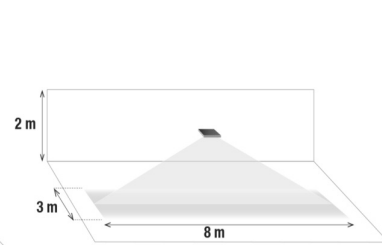

## Lente largaluce 3m (D)

installazione a 2m sul piano di lavoro  
2m installation on the work surface

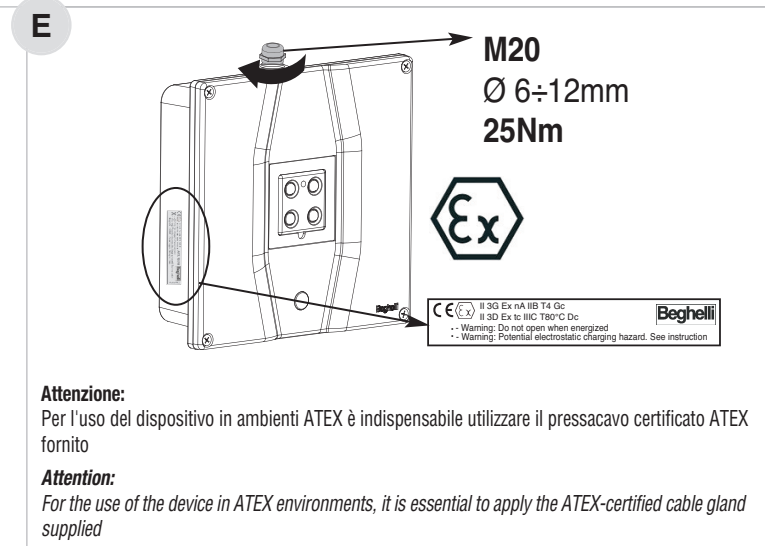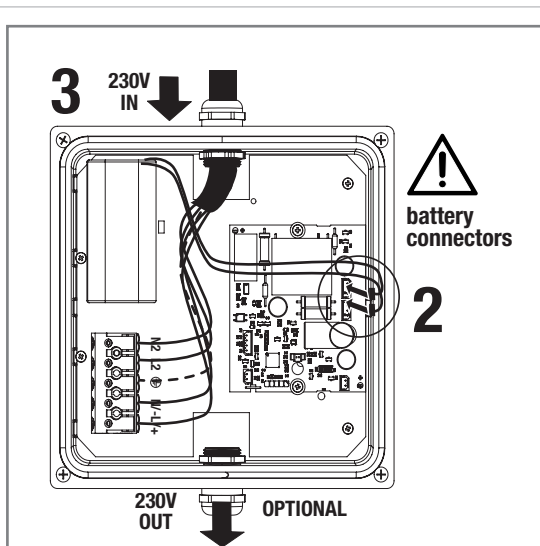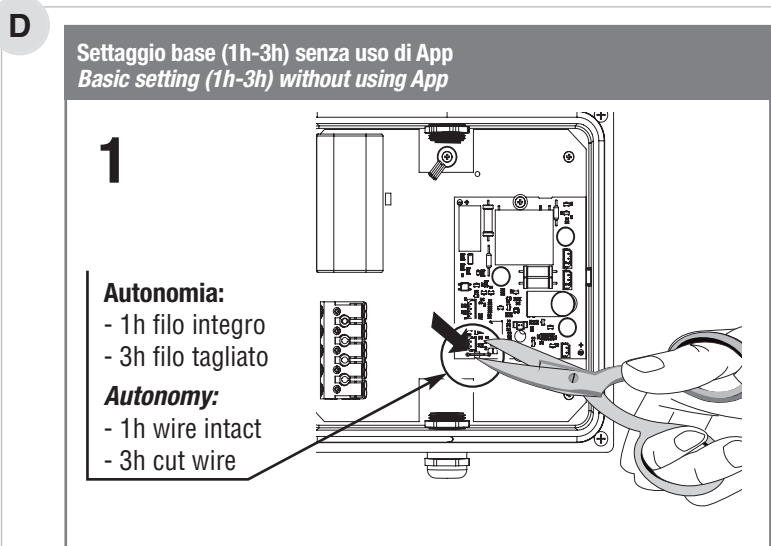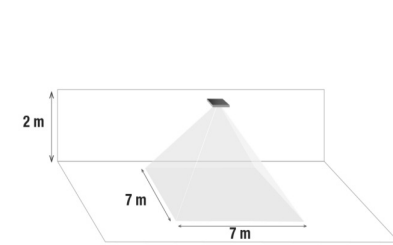

Connettere la batteria DOPO il taglio del filo per la selezione dell'autonomia


La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.

Connect the battery AFTER cutting the wire for autonomy selection

The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.

Cablaggio con Infinity mode (emergenza locale) disattivato - Cablaggio SE/SA  
Wiring with Infinity mode (local emergency) deactivated - Wiring SE/SA

Cablaggio con Infinity mode attivato  
Wiring with Infinity mode activated

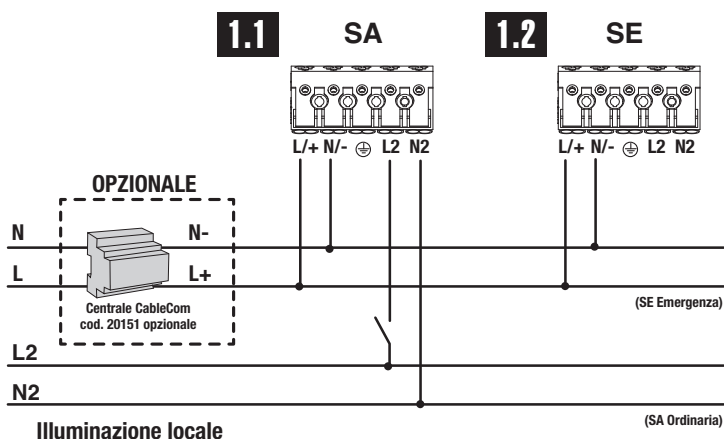


Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale CableCom Connect (cod. 20151).  
Per la configurazione da Centrale le batterie devono essere sufficientemente cariche.

Attenzione a NON invertire la polarità di fase e neutro. Lampade collegabili massimo 32.  
Non collegare altri tipi di apparecchi sul cavo di alimentazione/BUS L+ N-.

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central CableCom Connect (cod. 20151).

For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.

Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Maximum connectable lamps 32.  
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L + N-.

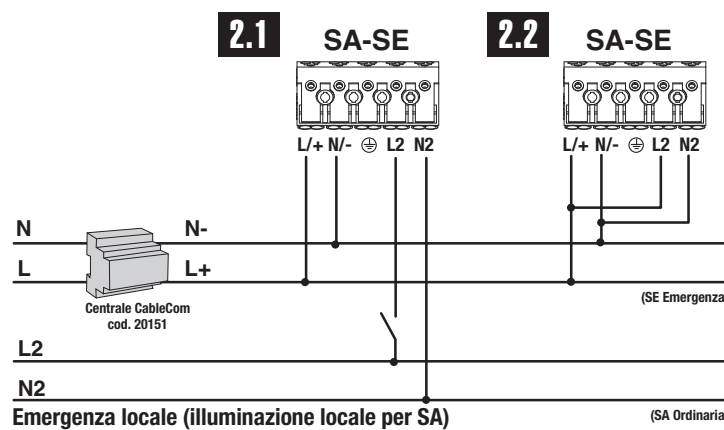

Schema 2.1 L'apparecchio va in emergenza per:  
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom);  
- mancanza rete illuminazione locale

Schema 2.2 L'apparecchio va in emergenza per:  
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom).

Attenzione:

Gli apparecchi SA possono essere impostati SE solo tramite App (con flash da smartphone sulla lampada o via wi-fi con Centrale CableCom Connect).

Con Infinity mode attivo i morsetti N2 L2 devono essere sempre connessi come negli schemi 2.1 o 2.2.

Wiring 2.1 The appliance goes into emergency conditions for:  
- absence of a general emergency electricity (CableCom);  
- absence of a local lighting

Wiring 2.2 The appliance goes into emergency conditions for:  
- absence of a general emergency electricity (CableCom).

Caution:

SA luminaires can be set SE only through the App (with smartphone flash on the lamp or with wi-fi with Central CableCom Connect).

With Infinity mode on N2 L2 must be connected like wiring 2.1 or 2.2.

