




Formula 65 CT GL

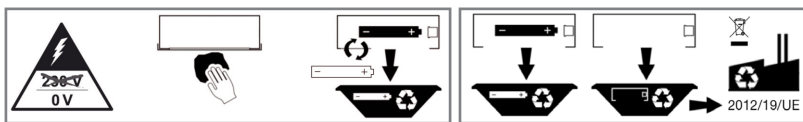


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

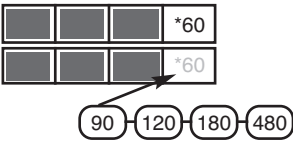


334.902.191 E

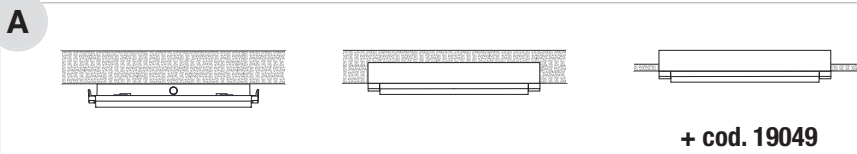


+ cod. 19049

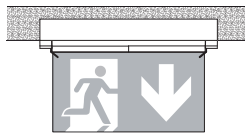


+ cod. 19042 -19043

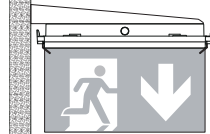


+ cod. 19045
+ cod. 19042 -19043

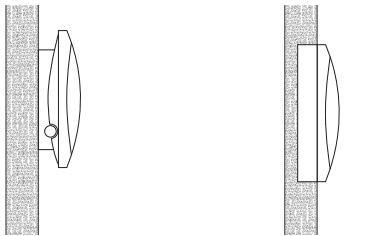







+ cod. 19048

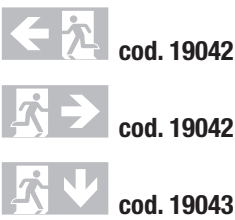

cod. 19042
cod. 19042
cod. 19043




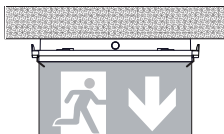


+ cod. 19042 -19043

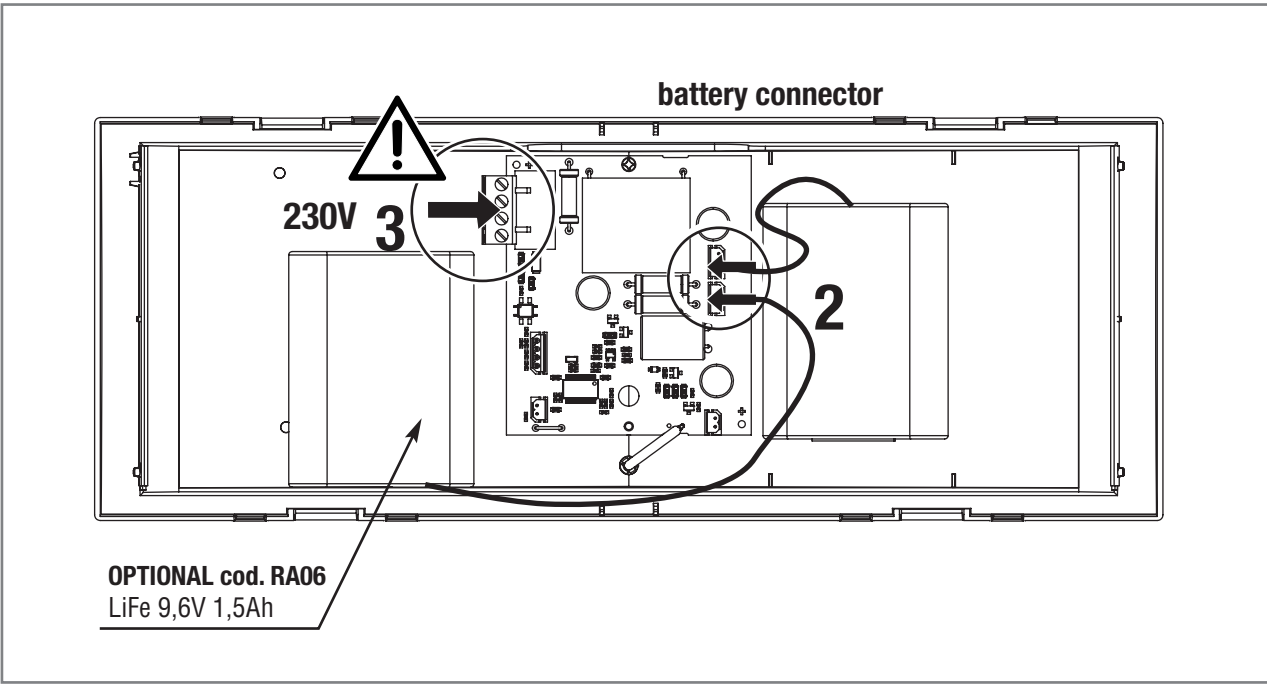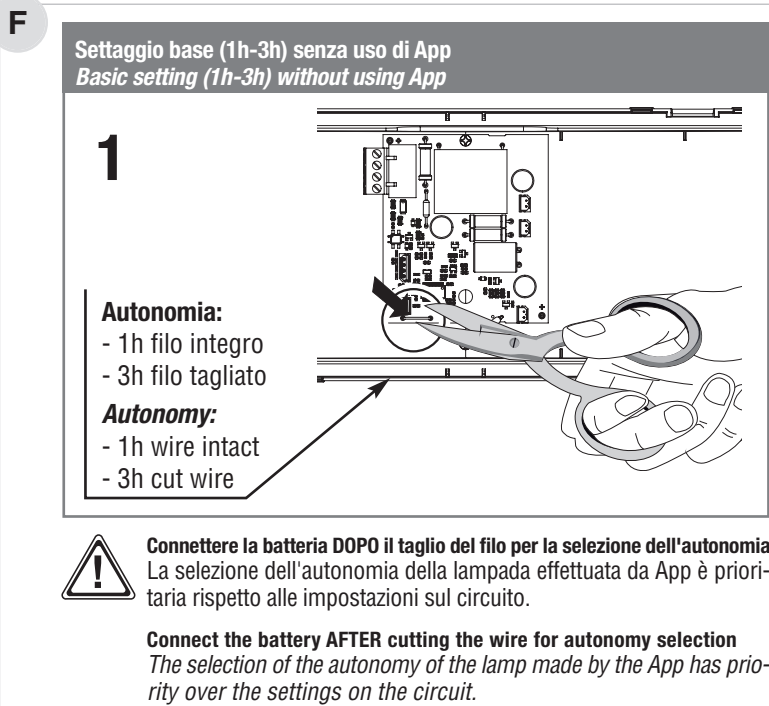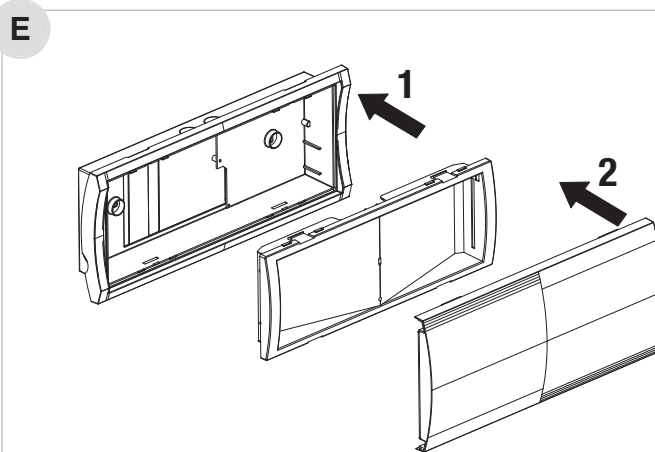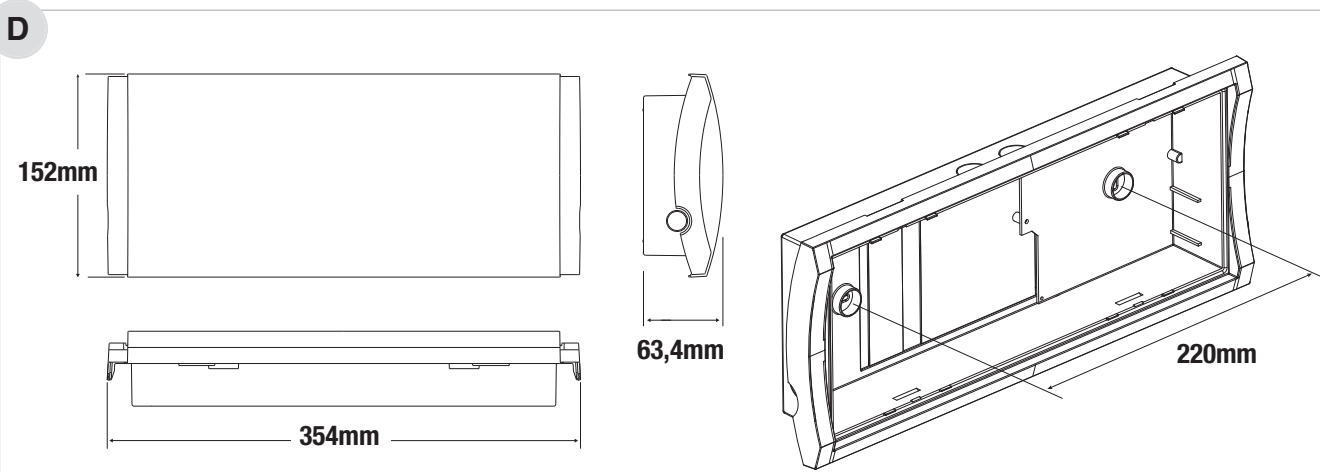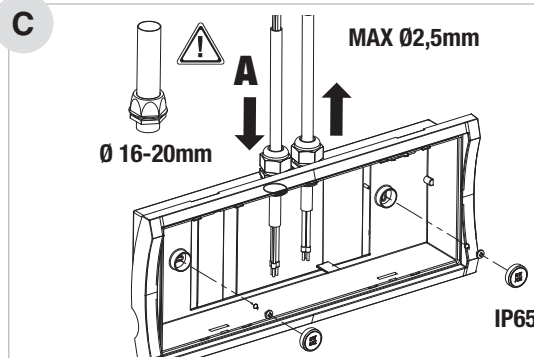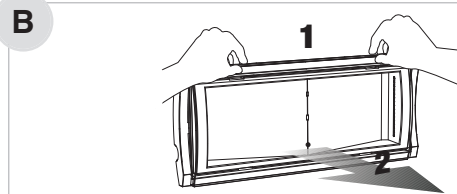

Cablaggio con Infinity mode (emergenza locale) disattivato - Cablaggio SE/SA
Wiring with Infinity mode (local emergency) deactivated - Wiring SE/SA

Cablaggio con Infinity mode attivato
Wiring with Infinity mode activated

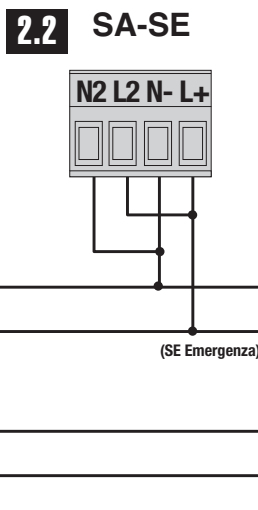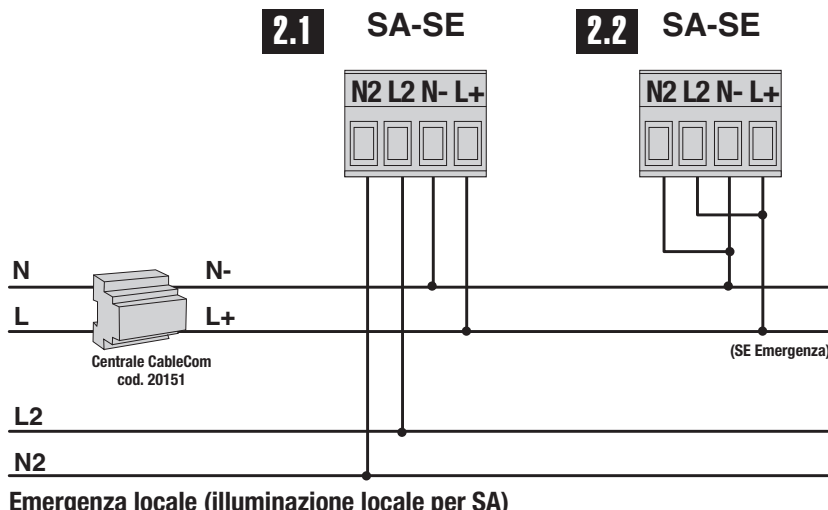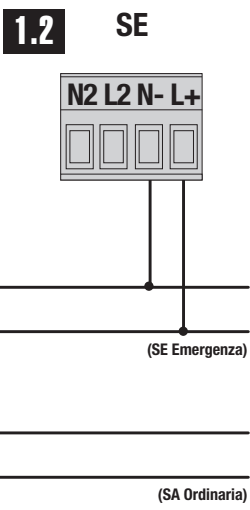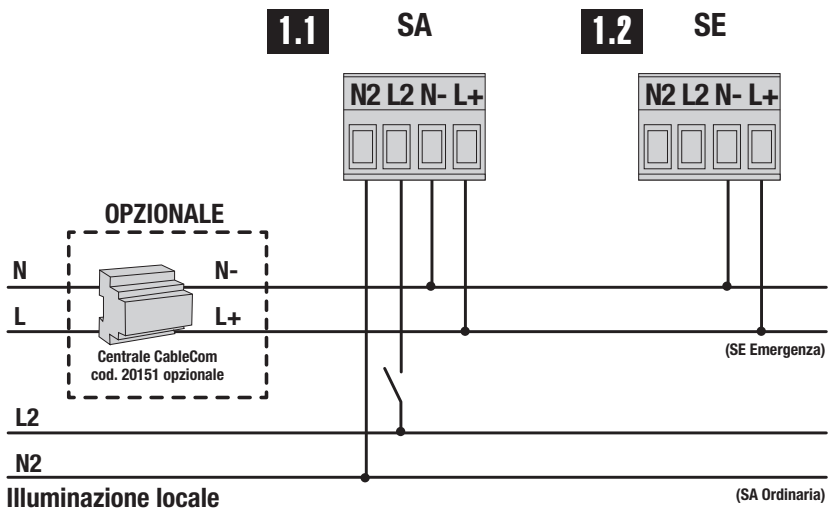

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale CableCom Connect (cod. 20151).
Per la configurazione da Centrale le batterie devono essere sufficientemente cariche.
Attenzione a NON invertire la polarità di fase e neutro. Lampade collegabili massimo 32.
Non collegare altri tipi di apparecchi sul cavo di alimentazione/BUS L+ N-.

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central CableCom Connect (cod. 20151).
For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.
Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Maximum connectable lamps 32.
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L + N-.

Schema 2.1 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom);
- mancanza rete illuminazione locale


Schema 2.2 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom).

Attenzione:
Gli apparecchi SA possono essere impostati SE solo tramite App (con flash da smartphone sulla lampada o via wi-fi con Centrale CableCom Connect).
Con Infinity mode attivo i morsetti N2 L2 devono essere sempre connessi come negli schemi 2.1 o 2.2.

Wiring 2.1 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom);
- absence of a local lighting


Wiring 2.2 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom).

Caution:
SA luminaires can be set SE only through the App (with smartphone flash on the lamp or with wi-fi with Central CableCom Connect).
With Infinity mode on N2 L2 must be connected like wiring 2.1 or 2.2.

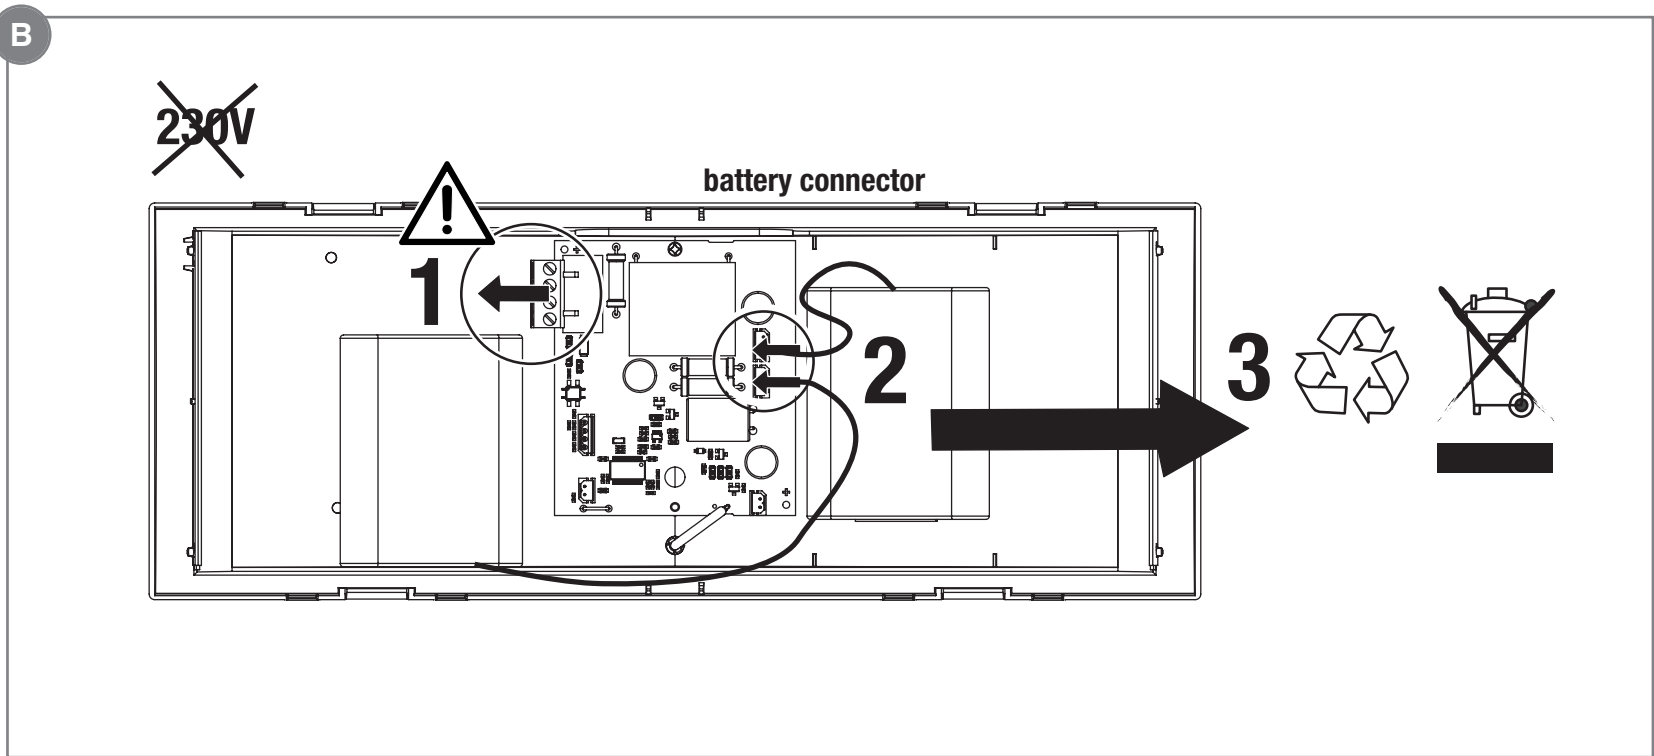

	230V 50Hz	COS φ	LED		 *
19434 	175mA	0,085	32 LED	LiFe 9,6V 1,5Ah	1h 1,5h 2h 3h 8h
19435 	175mA	0,165			∞ **

****** Con Infinity mode attivato e lampada cablata come schema 2.1 l'autonomia è infinita con rete Cablecom presente (N-L+) - *With Infinity mode activated and lamp wired as scheme 2.1 the autonomy is infinite with Cablecom network present (N-L+)*

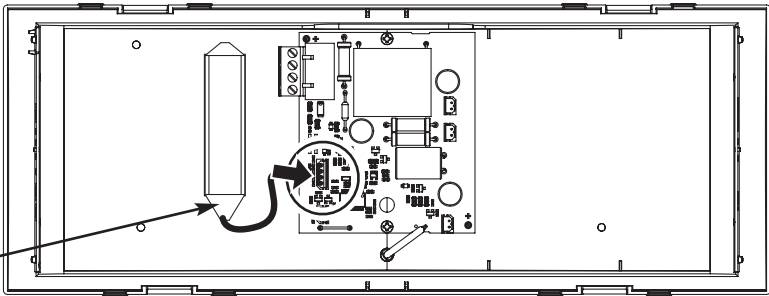SELV ▶

- Azione locale su singolo apparecchio
Local action on a single device

Azione centralizzata
Broadcasting action

CONFIGURAZIONI E COMANDI - <i>CONFIGURATION AND COMMANDS</i>		senza APP e senza Centrale without APP and without Central	con APP	con CENTRALE CABLECOM CONNECT (cod. 20151)
CONFIGURAZIONI - <i>CONFIGURATION</i>	Autonomia- <i>Duration</i> 1h	• Default	• Default	• Default
	Autonomia- <i>Duration</i> 1,5h		•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 2h		•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 3h	• con jumper	•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 8h		•	•
	Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) <i>Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)</i>		•	•
	Settaggio pari/dispari AT / <i>Setting even/odd AT</i>	• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • <i>Preset by ID of QR code. Cannot be modified</i>	•	•
	Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / <i>Test duration 1h or autonomy set</i>	• Durata Test 1h • <i>Test duration 1h</i>	•	•
	Settaggio Infinity mode / <i>Setting Infinity mode</i>	• Infinity mode disattivato di default • <i>Infinity mode disabled by default</i>		•
	Rest Mode			•
COMANDI E FUNZIONI - COMMANDS AND FUNCTIONS	Reset di fabbrica / <i>Manufacturer data reset</i>		•	•
	Start/Stop Test Funzionale / <i>Start/Stop functional Test</i>		•	•
	Start/Stop Test Autonomia / <i>Start/Stop duration Test</i>			•
	Sync Test automatico / <i>Sync automatic Test</i>		•	• Con partenza ritardata configurabile • <i>With configurable delayed start</i> • Con modifica periodicità • <i>With change periodicity</i>
	Calendarizzazione Test automatico / <i>Scheduling automatic Test</i>			• Tramite LED sulla Centrale; l'APP segnala quale lampada è in errore • <i>By LED on Central; the APP indicates which lamp is in error</i>
	Remotizzazione errore <i>Failure report from remote place</i>			•
	Localizzazione lampada / <i>Luminaire tracking</i>			•
	Identificazione tipo lampada / <i>Type of luminaire identification</i>			•
	LOGBOOK			•

Disponibile su
App Store


Disponibile su
Google play

Available on the
App Store

Get it on
Google play

Su ogni apparecchio è presente un QR code che identifica univocamente la lampada.
On each device there is a QR code that uniquely identifies the lamp.

*POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM
(eg. a lot of light - less distance)*

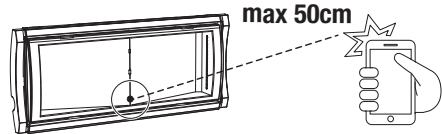

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane
Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.
(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA

Togliere e ridare la rete per meno di 3 secondi.

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per

*** **Attenzione:** scossa elettrica

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks
Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.
(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED

Remove and reset the network for less than 3 seconds.

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it is intended.

*** **Caution:** electric shock