


COMPLETA LED CT

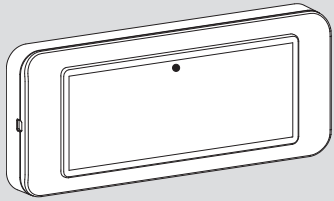

Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product



UK
CA

ta 0÷40°C

230V-50Hz





IP40-IP66




Beghelli

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

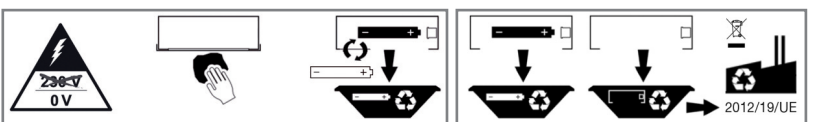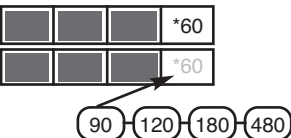


334.902.307 D


A1 IP40

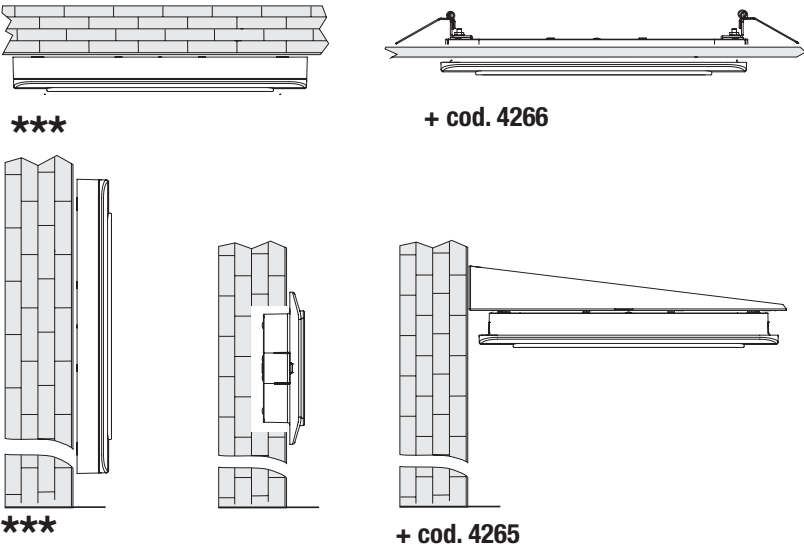


A2 IP42

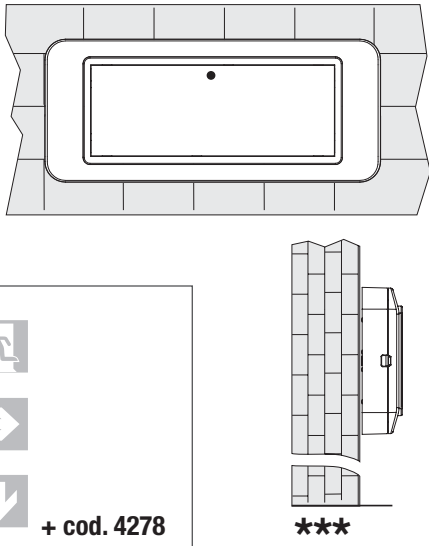


A3 IP66

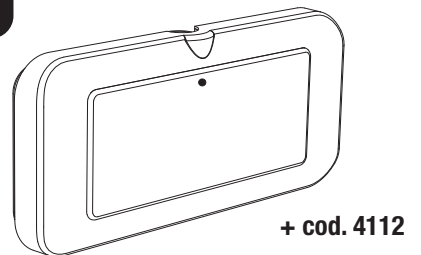


B

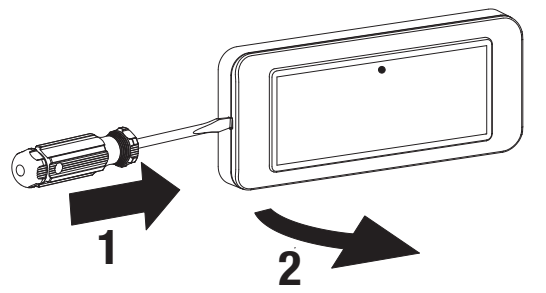


C

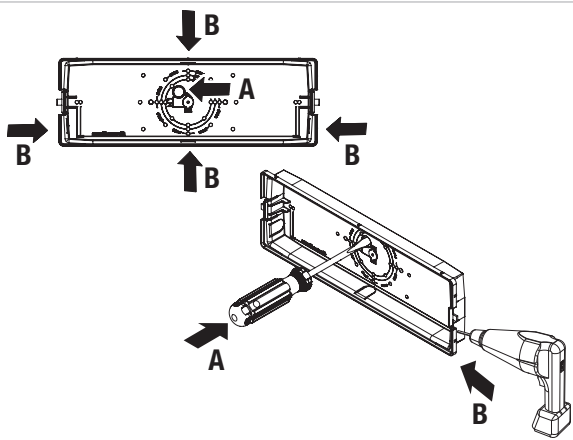

D

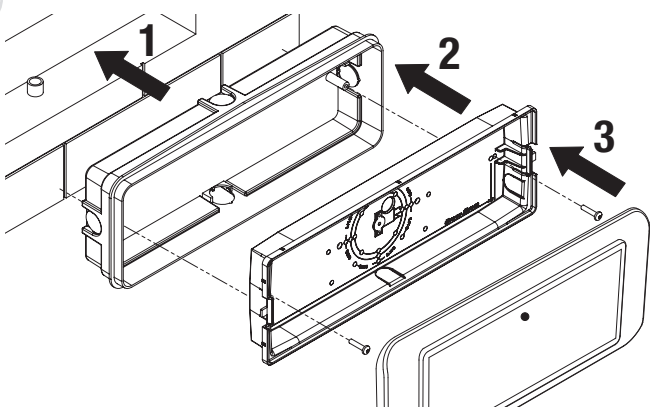

E

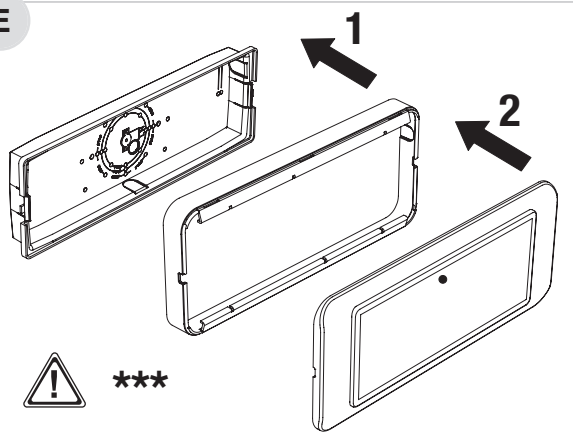


F

Settaggio base (1h-3h) senza uso di App
Basic setting (1h-3h) without using App

1


Autonomia:
- 1h filo integro
- 3h filo tagliato
Autonomy:
- 1h wire intact
- 3h cut wire

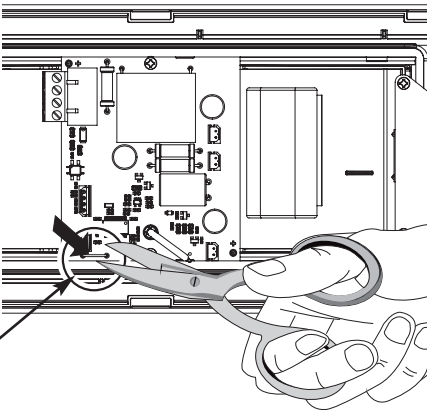


Connettere la batteria DOPO il taglio del filo per la selezione dell'autonomia
La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.

Connect the battery AFTER cutting the wire for autonomy selection
The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.

battery connector cod. 4205 - 4206

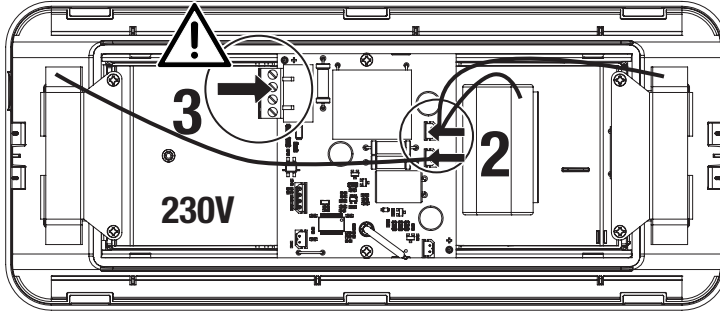

battery connector cod. 4202 - 4204

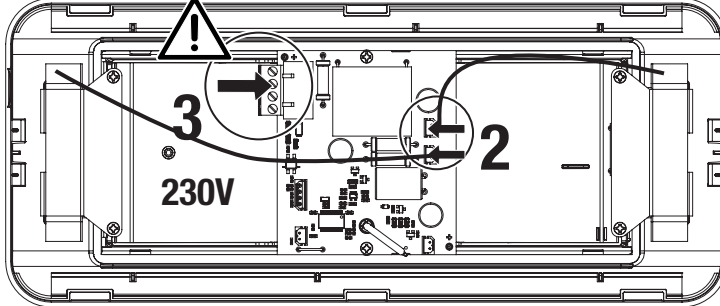


Cablaggio con Infinity mode (emergenza locale) disattivato - Cablaggio SE/SA
Wiring with Infinity mode (local emergency) deactivated - Wiring SE/SA

1.1

SA

1.2

SE

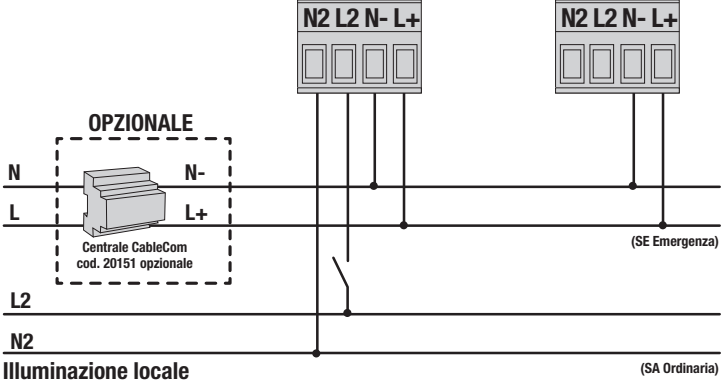

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale CableCom Connect (cod. 20151).
Per la configurazione da Centrale le batterie devono essere sufficientemente cariche.
Attenzione a NON invertire la polarità di fase e neutro. Lampade collegabili massimo 32.
Non collegare altri tipi di apparecchi sul cavo di alimentazione/BUS L+ N-.

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central CableCom Connect (cod. 20151).

For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.

Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Maximum connectable lamps 32.
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L+ N-.


Cablaggio con Infinity mode attivato
Wiring with Infinity mode activated

2.1

SA-SE

2.2

SA-SE

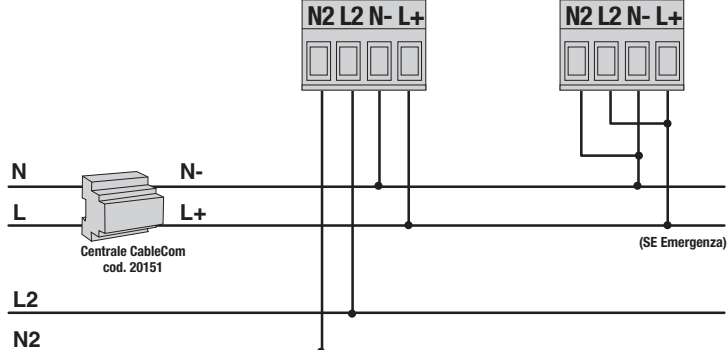

Emergenza locale (illuminazione locale per SA)

Schema 2.1 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom);
- mancanza rete illuminazione locale

Schema 2.2 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom).

Attenzione:


Gli apparecchi SA possono essere impostati SE solo tramite App (con flash da smartphone sulla lampada o via wi-fi con Centrale CableCom Connect).
Con Infinity mode attivo i morsetti N2 L2 devono essere sempre connessi come negli schemi 2.1 o 2.2.

Wiring 2.1 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom);
- absence of a local lighting

Wiring 2.2 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom).

Caution:


SA luminaires can be set SE only through the App (with smartphone flash on the lamp or with wi-fi with Central CableCom Connect).
With Infinity mode on N2 L2 must be connected like wiring 2.1 or 2.2.

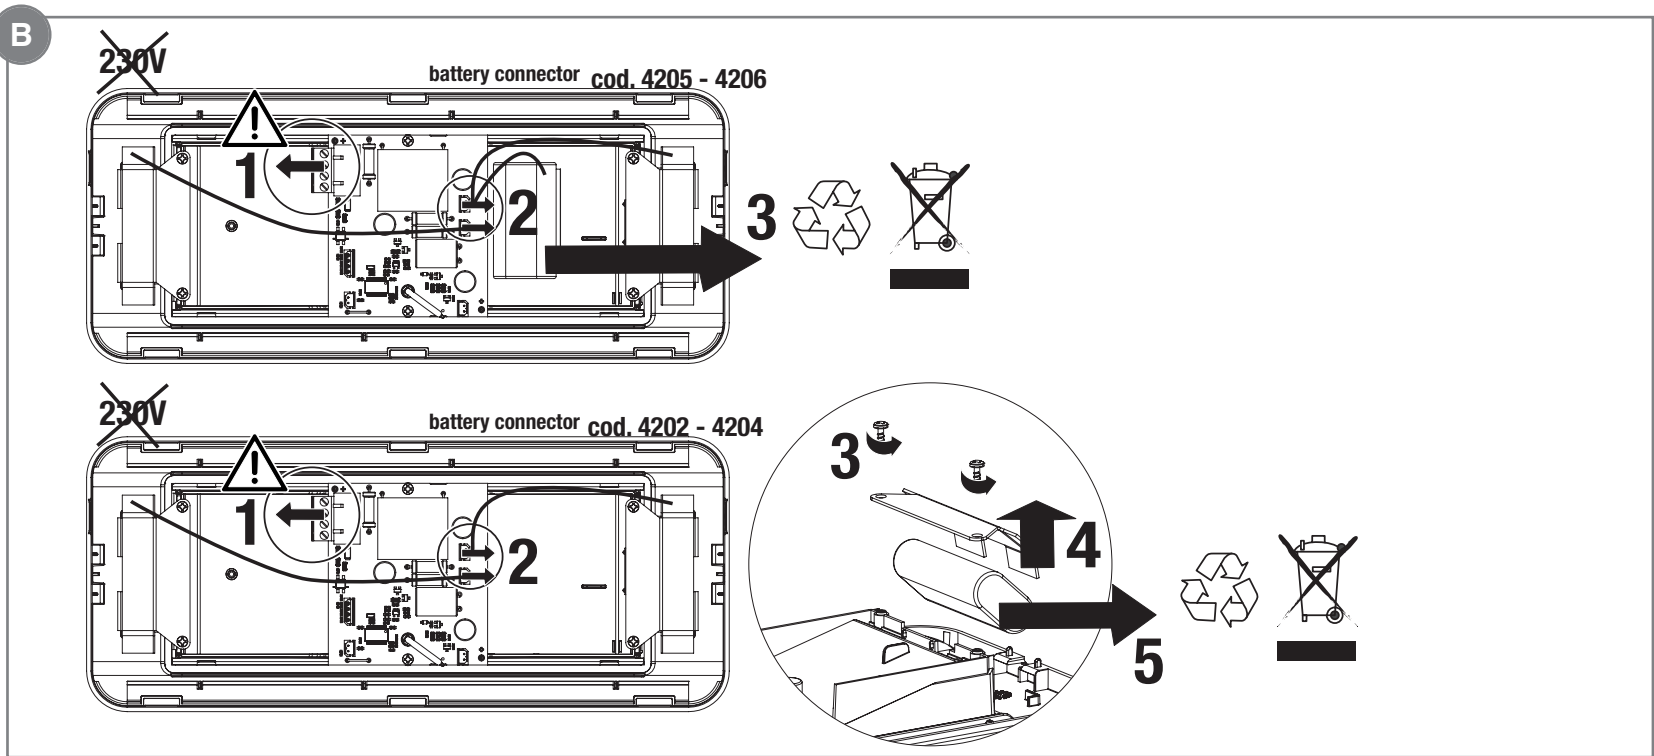

	230V 50Hz	COS φ	LED		 *
4200 	180mA	0.07	24 LED	LiFe 6,4V 0,6Ah	1h 1,5h 2h 3h 8h ∞ **
4201 	180mA	0.07	24 LED	LiFe 6,4V 0,6Ah	
4202 	180mA	0.07	24 LED	2x LiFe 6,4V 0,6Ah	
4203 	180mA	0.115	24 LED	LiFe 6,4V 0,6Ah	
4204 	180mA	0.115	24 LED	2x LiFe 6,4V 0,6Ah	
4205 	180mA	0.07	24 LED	3x LiFe 6,4V 0,6Ah	
4206 	180mA	0.115	24 LED	3x LiFe 6,4V 0,6Ah	

*** Con Infinity mode attivato e lampada cablata come schema 2.1 l'autonomia è infinita con rete Cablecom presente (N-L+) - *With Infinity mode activated and lamp wired as scheme 2.1 the autonomy is infinite with Cablecom network present (N-L+)*

Modulo LG Cod. 15036
Modulo LG FM Cod. 15037
Modulo DALI Cod. 15038

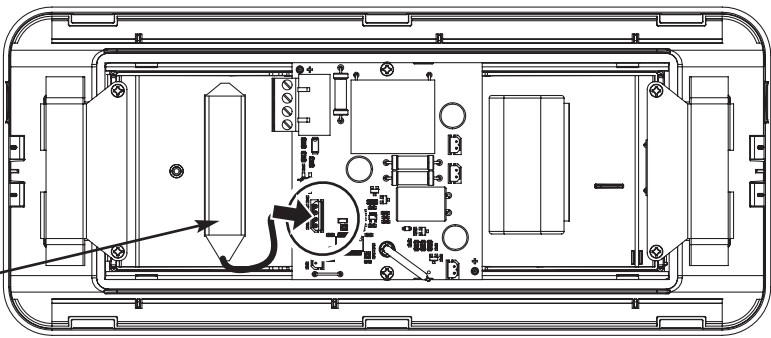

- Azione locale su singolo apparecchio
Local action on a single device

Azione centralizzata
Broadcasting action

CONFIGURAZIONI E COMANDI - <i>CONFIGURATION AND COMMANDS</i>		senza APP e senza Centrale without APP and without Central	con APP	con CENTRALE CABLECOM CONNECT (cod. 20151)
CONFIGURAZIONI - <i>CONFIGURATION</i>	Autonomia- <i>Duration</i> 1h	• Default	• Default	• Default
	Autonomia- <i>Duration</i> 1,5h		•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 2h		•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 3h	• con jumper	•	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 8h		•	•
	Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) <i>Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)</i>		•	•
	Settaggio pari/dispari AT / <i>Setting even/odd AT</i>	• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • <i>Preset by ID of QR code. Cannot be modified</i>	•	•
	Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / <i>Test duration 1h or autonomy set</i>	• Durata Test 1h • <i>Test duration 1h</i>	•	•
	Settaggio Infinity mode / <i>Setting Infinity mode</i>	• Infinity mode disattivato di default • <i>Infinity mode disabled by default</i>		•
	Rest Mode			•
COMANDI E FUNZIONI - COMMANDS AND FUNCTIONS	Reset di fabbrica / <i>Manufacturer data reset</i>		•	•
	Start/Stop Test Funzionale / <i>Start/Stop functional Test</i>		•	•
	Start/Stop Test Autonomia / <i>Start/Stop duration Test</i>			•
	Sync Test automatico / <i>Sync automatic Test</i>		•	• Con partenza ritardata configurabile • <i>With configurable delayed start</i> • Con modifica periodicità • <i>With change periodicity</i>
	Calendarizzazione Test automatico / <i>Scheduling automatic Test</i>			• Tramite LED sulla Centrale; l'APP segnala quale lampada è in errore • <i>By LED on Central; the APP indicates which lamp is in error</i>
	Remotizzazione errore <i>Failure report from remote place</i>			•
	Localizzazione lampada / <i>Luminaire tracking</i>			•
	Identificazione tipo lampada / <i>Type of luminaire identification</i>			•
	LOGBOOK			•

A- Aprire App B.connect (scaricabile su App Store e Google Play).
B- Tramite il menu *"lampada"* si accede alla configurazione della lampada.




A- Open App B.connect (available for download on the App Store and Google Play).
B- The configuration of the lamp can be accessed through the "luminaire" menu.



RISPOSTA LAMPADA:

1 lampeggio alta luminosità= funzione eseguita
5 lampeggi bassa luminosità= funzione NON abilitata
Nessun lampeggio= comando NON ricevuto
N.B. Con centrale CableCom Connect cod 20151 tutte le configurazioni e i comandi possono essere inviate tramite da remoto tramite il cloud "nuBe".

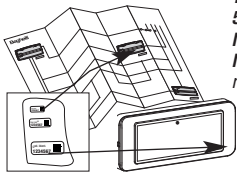

LAMP RESPONSE:

1 high brightness flash= function performed
5 low light flashes= function NOT enabled
No flashing= command NOT received
N.B. With CableCom Connect control unit can be controlled remotely via the "nuBe" cloud.

Su ogni apparecchio è presente un QR code che identifica univocamente la lampada.
On each device there is a QR code that uniquely identifies the lamp.

SEGNALAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA

APERTURA DELLA COMUNICAZIONE DA APP:

Togliere e ridare la rete per meno di 3 secondi.

LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED

OPENING THE COMMUNICATION FROM APP:

Remove and reset the network for less than 3 seconds.

AVVERTENZE - GARANZIA


- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it is intended.

POSIZIONAMENTO LAMPADA PER COPERTURA APP B.connect
(es. molta luce - minore distanza)

*POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM
(eg. a lot of light - less distance)*

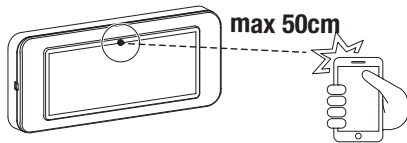

PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane
Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.
(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks
Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.
(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.

il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

- Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

*** **Attenzione:** scossa elettrica

ch it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.

- Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts.

The lacked respect of the

so the safety of the device