



UP LED CT






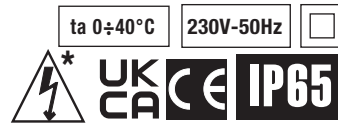


Beghelli

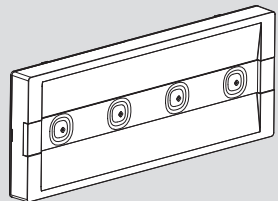


Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product


www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

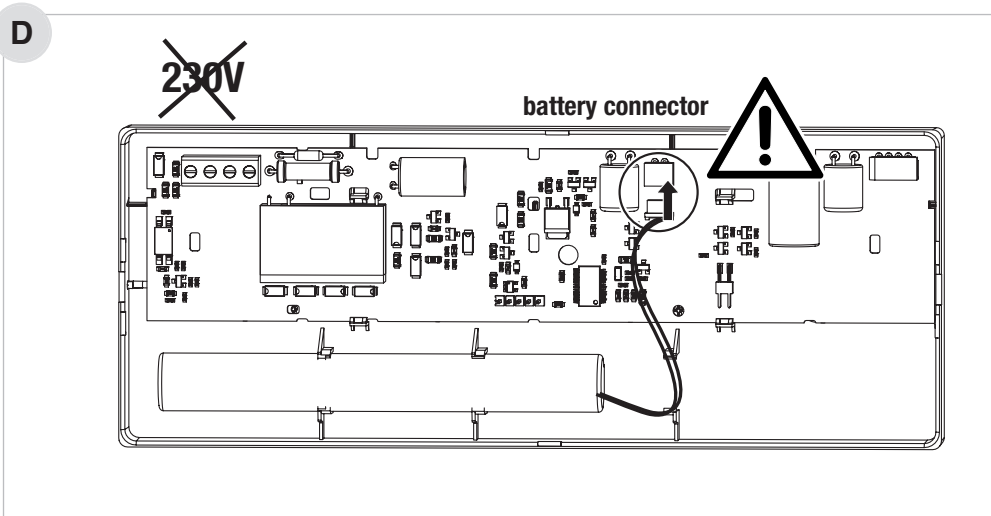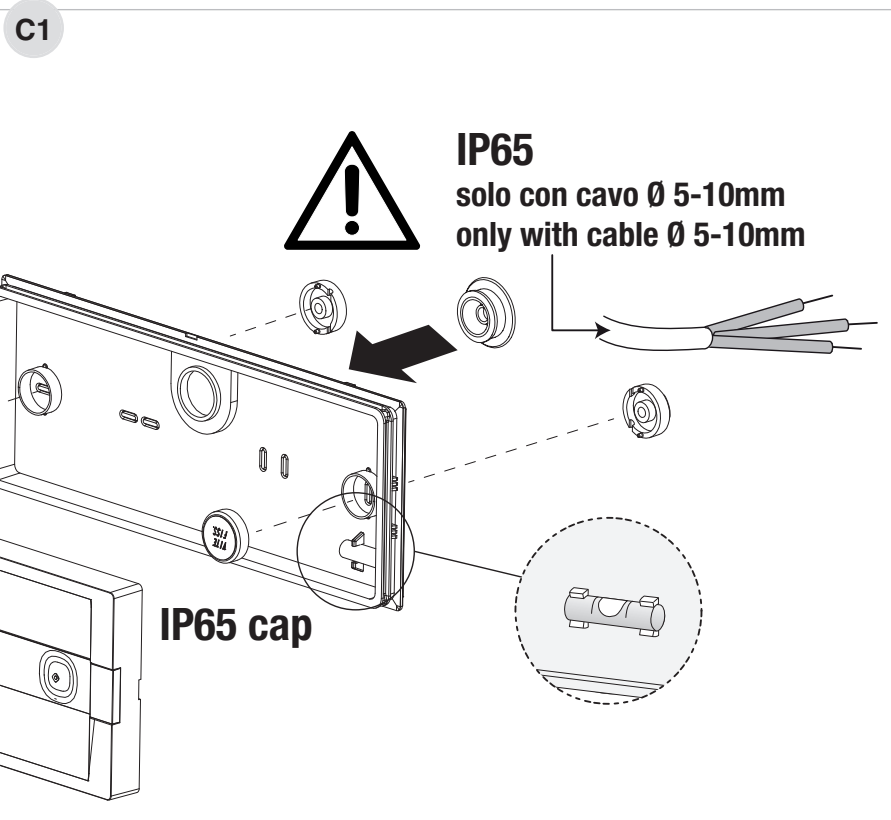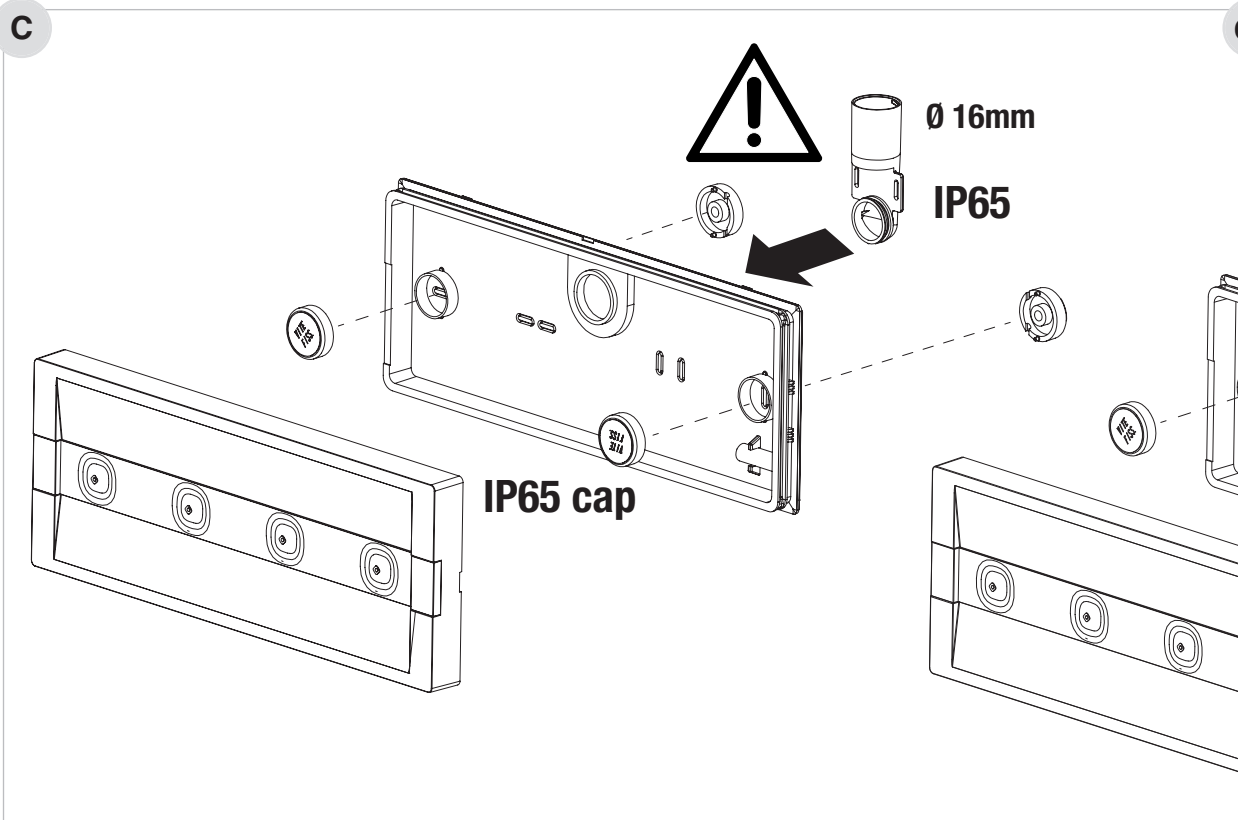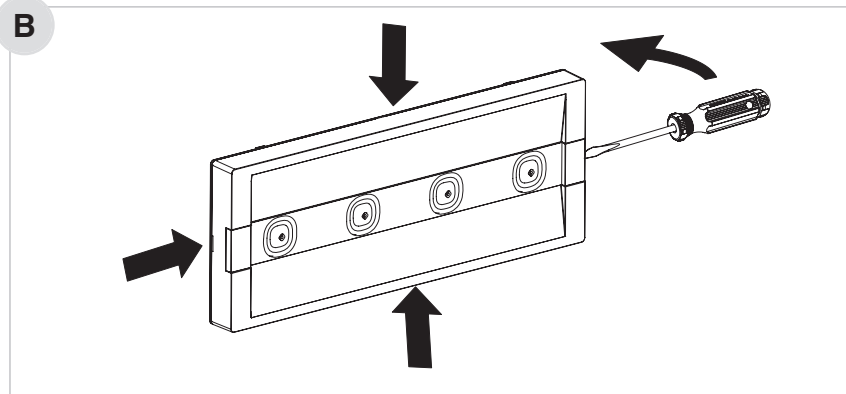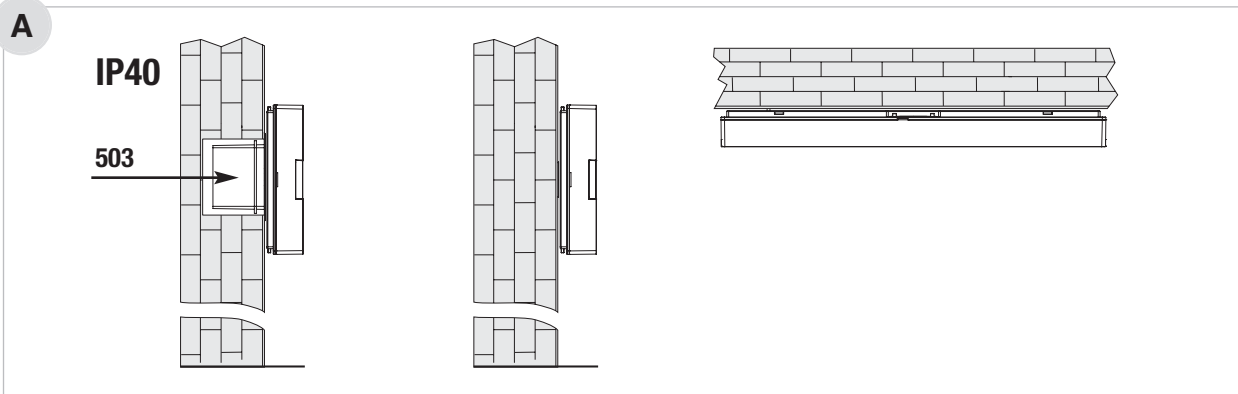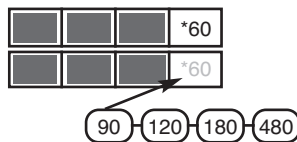


Settaggio base (1h-3h) senza uso di App e di Centrale
Basic setting (1h-3h) without using App and Central

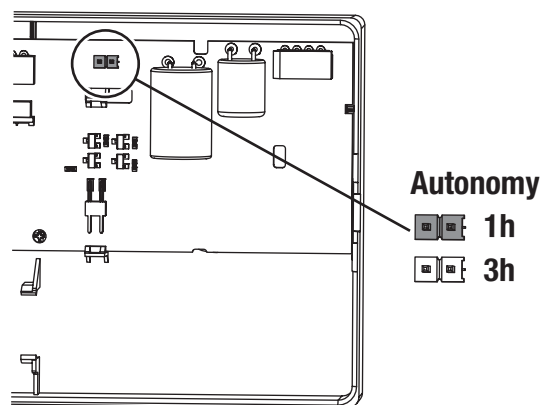

Cablaggio con Infinity mode (emergenza locale) disattivato - Cablaggio SE/SA
Wiring with Infinity mode (local emergency) deactivated - Wiring SE/SA

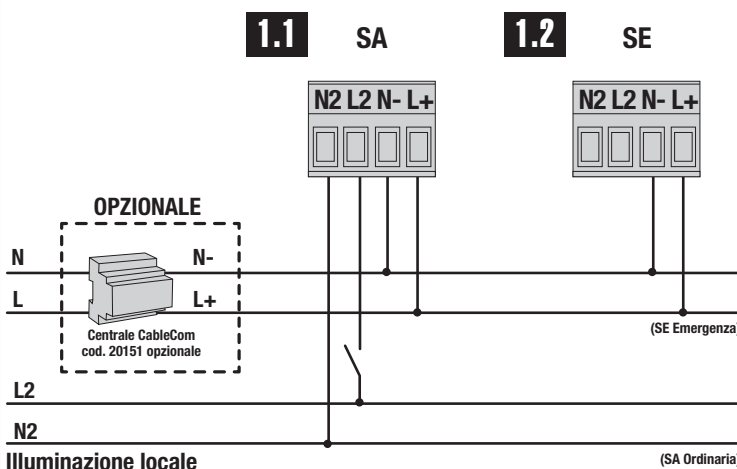

Cablaggio con Infinity mode attivato
Wiring with Infinity mode activated

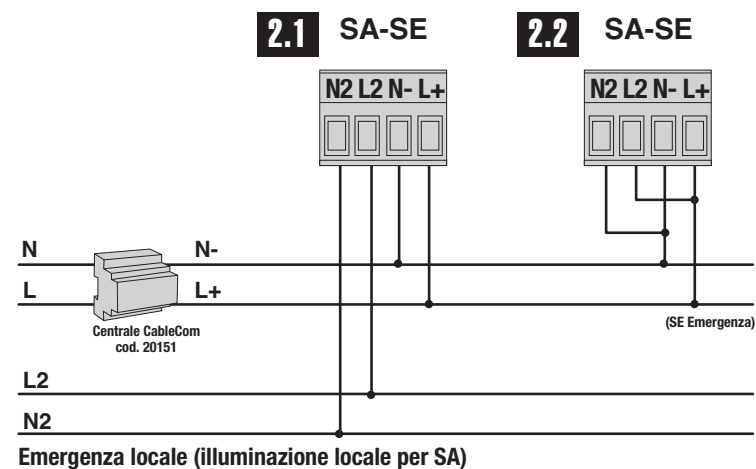

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale CableCom Connect (cod. 20151).
Per la configurazione da Centrale le batterie devono essere sufficientemente cariche.

Attenzione a NON invertire la polarità di fase e neutro. Lampade collegabili massimo 32.
Non collegare altri tipi di apparecchi sul cavo di alimentazione/BUS L+ N-.

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central CableCom Connect (cod. 20151).
For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.

Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Maximum connectable lamps 32.
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L+ N-.

Schema 2.1 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom);
- mancanza rete illuminazione locale




Schema 2.2 L'apparecchio va in emergenza per:
- mancanza rete emergenza generale (rete CableCom).

Attenzione:
Gli apparecchi SA possono essere impostati SE solo tramite App (con flash da smartphone sulla lampada o via wi-fi con Centrale CableCom Connect).
Con Infinity mode attivo i morsetti N2 L2 devono essere sempre connessi come negli schemi 2.1 o 2.2.


Wiring 2.1 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom);
- absence of a local lighting

Wiring 2.2 The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom).

Caution:
SA luminaires can be set SE only through the App (with smartphone flash on the lamp or with wi-fi with Central CableCom Connect).
With Infinity mode on N2 L2 must be connected like wiring 2.1 or 2.2.

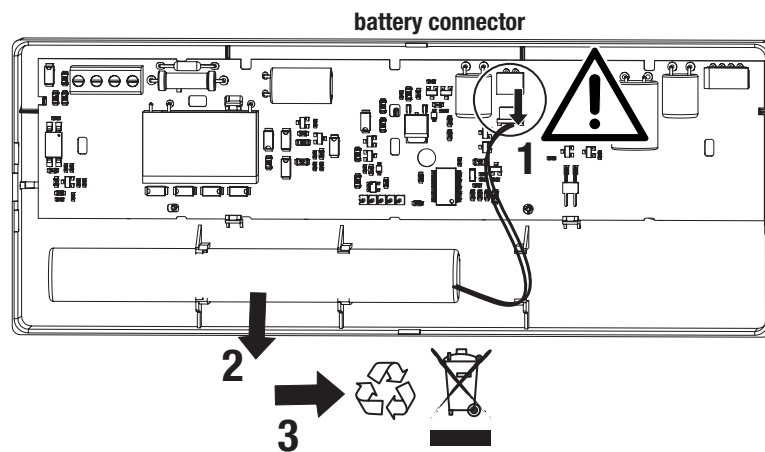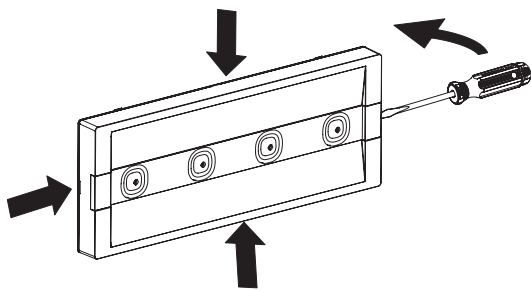

- * Per la gestione dell'autonomia fare riferimento alla tabella - *For autonomy management refer to the table*
- ** Con Infinity mode attivato e lampada cablata come schema 2.1 l'autonomia è infinita con rete Cablecom presente (N-L+) - *With Infinity mode activated and lamp wired as scheme 2.1 the autonomy is infinite with Cablecom network present (N-L+)*

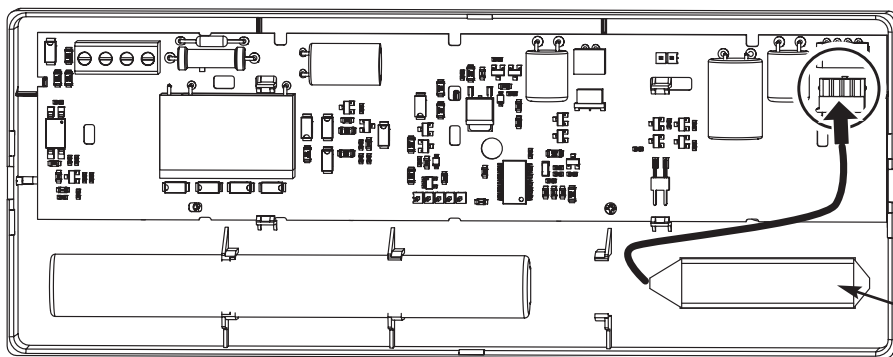

• opzione disponibile - <i>available option</i>			Azione locale su singolo apparecchio <i>Local action on a single device</i>	Azione centralizzata <i>Broadcasting action</i>	
CONFIGURAZIONI E COMANDI - <i>CONFIGURATION AND COMMANDS</i>			senza APP e senza Centrale without APP and without Central	con APP	con CENTRALE CABLECOM CONNECT (cod. 20151)
CONFIGURAZIONI - <i>CONFIGURATION</i>		Autonomia- <i>Duration</i> 1h	• Default	• Default	• Default
		Autonomia- <i>Duration</i> 1,5h		•	•
		Autonomia- <i>Duration</i> 2h		•	•
		Autonomia- <i>Duration</i> 3h	• con jumper	•	•
		Autonomia- <i>Duration</i> 8h		•	•
		Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) <i>Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)</i>		•	•
		Settaggio pari/dispari AT / <i>Setting even/odd AT</i>	• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • <i>Preset by ID of QR code. Cannot be modified</i>	•	•
		Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / <i>Test duration 1h or autonomy set</i>	• Durata Test 1h • <i>Test duration 1h</i>	•	•
		Settaggio Infinity mode / <i>Setting Infinity mode</i>	• Infinity mode disattivato di default • <i>Infinity mode disabled by default</i>		•
	Rest Mode			•	
	Reset di fabbrica / <i>Manufacturer data reset</i>		•	•	
COMANDI E FUNZIONI - <i>COMMANDS AND FUNCTIONS</i>		Start/Stop Test Funzionale / <i>Start/Stop functional Test</i>		•	•
		Start/Stop Test Autonomia / <i>Start/Stop duration Test</i>			•
		Sync Test automatico / <i>Sync automatic Test</i>		•	• Con partenza ritardata configurabile • <i>With configurable delayed start</i>
		Calendarizzazione Test automatico / <i>Scheduling automatic Test</i>			• Con modifica periodicità • <i>With change periodicity</i>
		Remotizzazione errore <i>Failure report from remote place</i>			• Tramite LED sulla Centrale; l'APP segnala quale lampada è in errore • <i>By LED on Central; the APP indicates which lamp is in error</i>
		Localizzazione lampada / <i>Luminaire tracking</i>			•
		Identificazione tipo lampada / <i>Type of luminaire identification</i>			•
		LOGBOOK			•

