


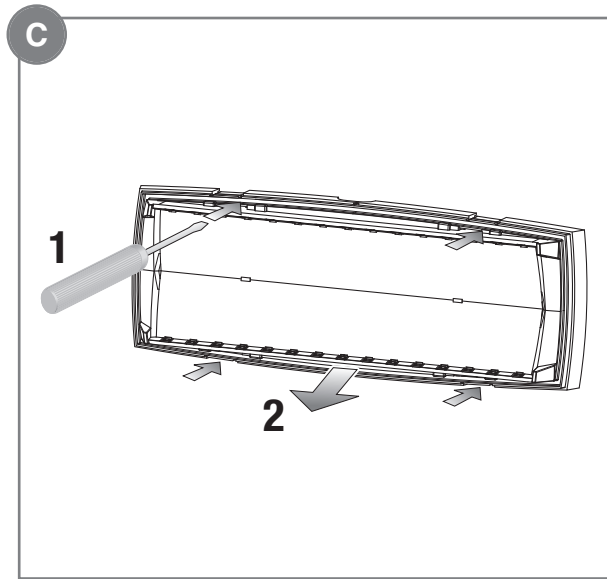
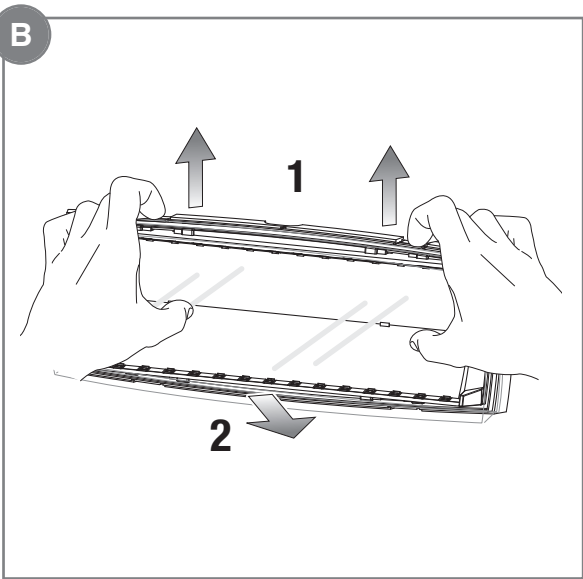
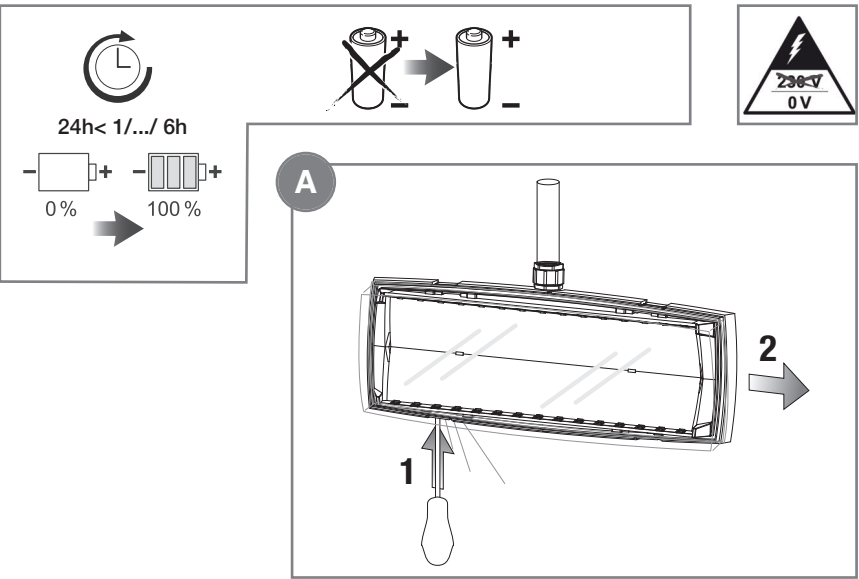
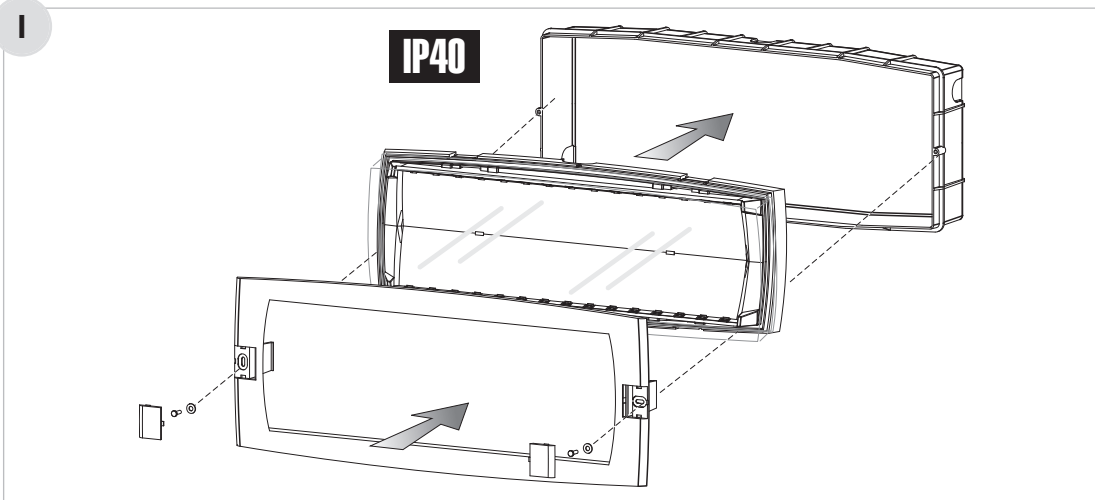
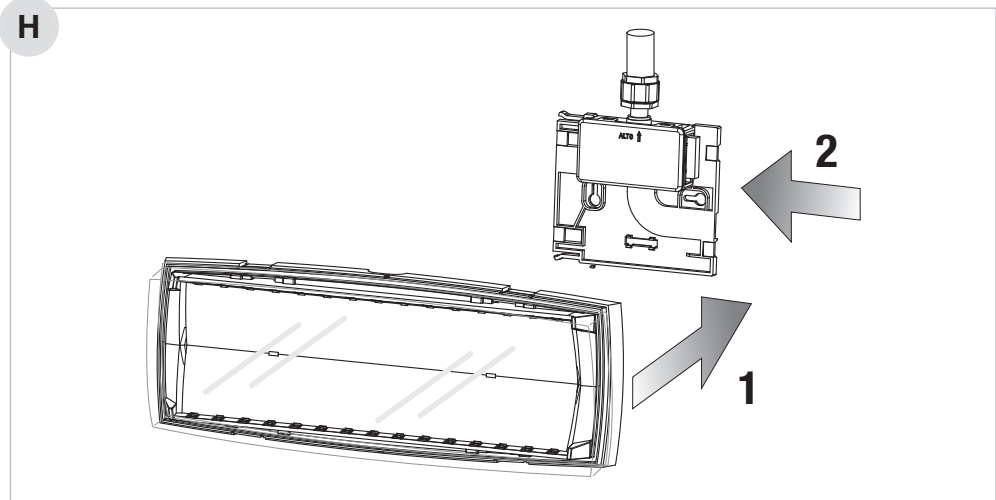
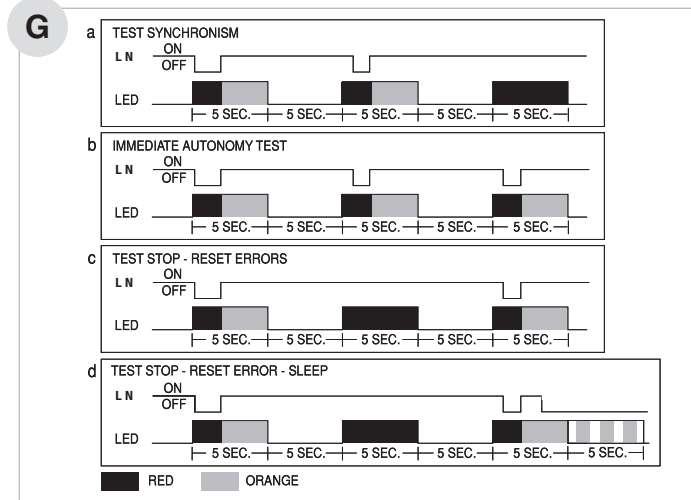
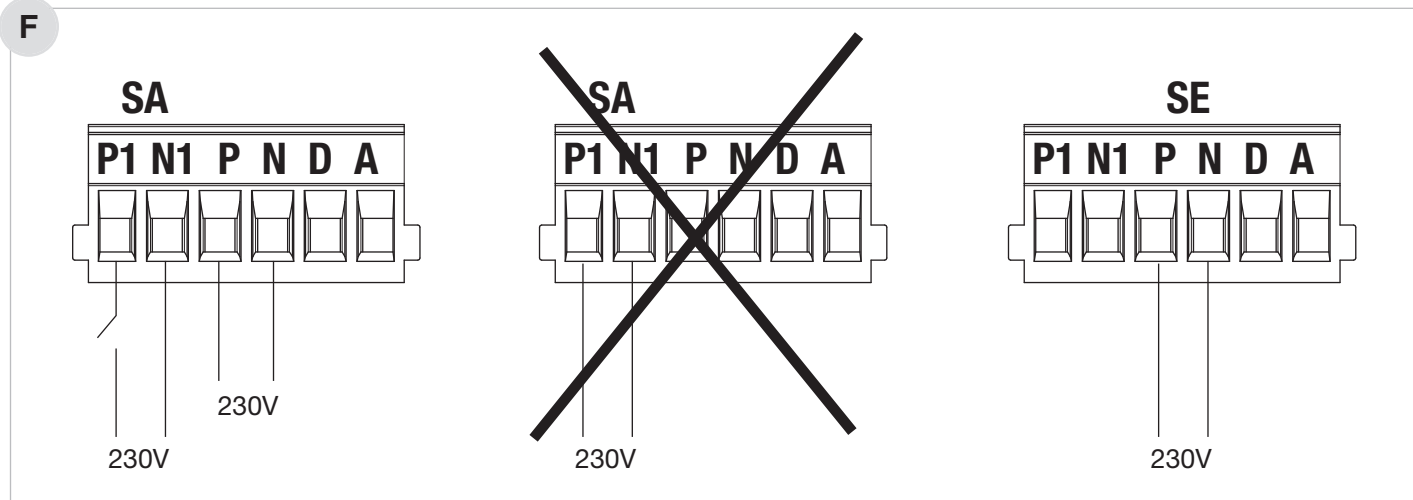
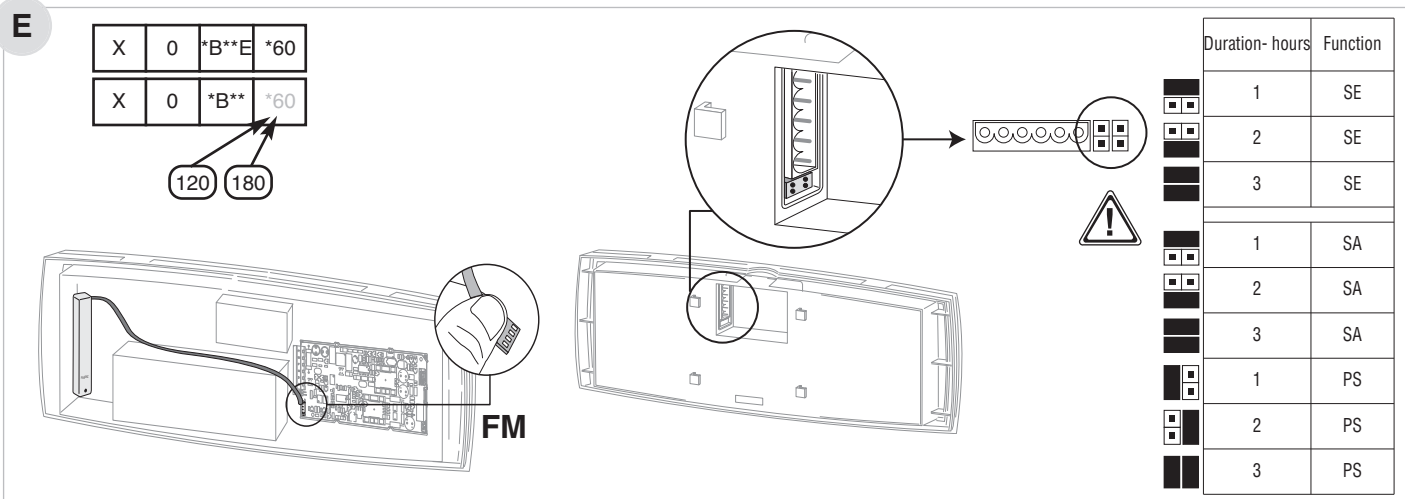
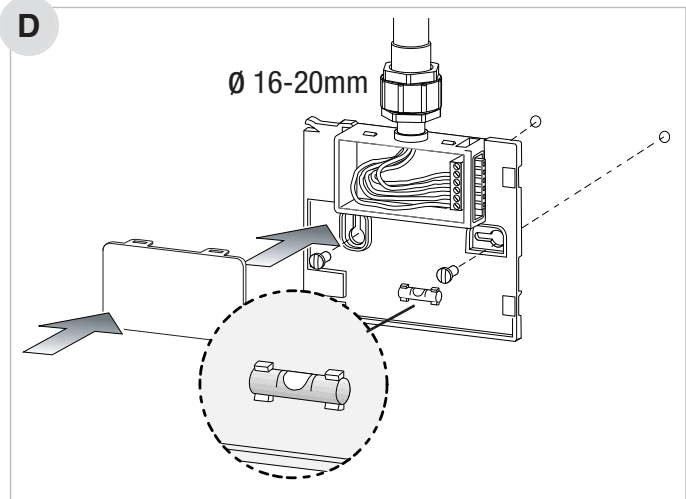
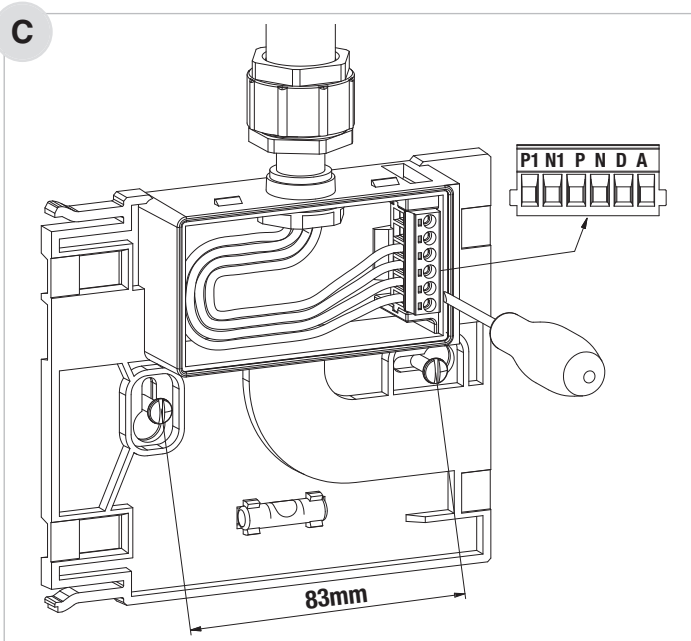


LOGICA LED LG FM

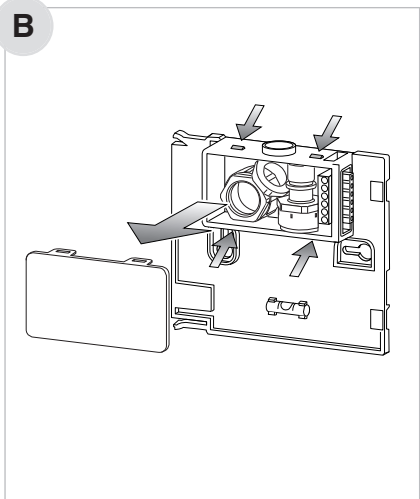

Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product

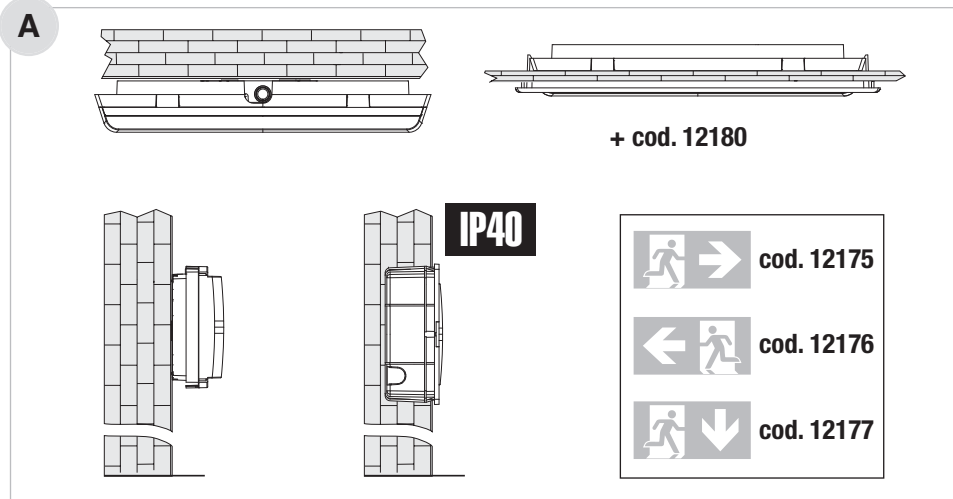

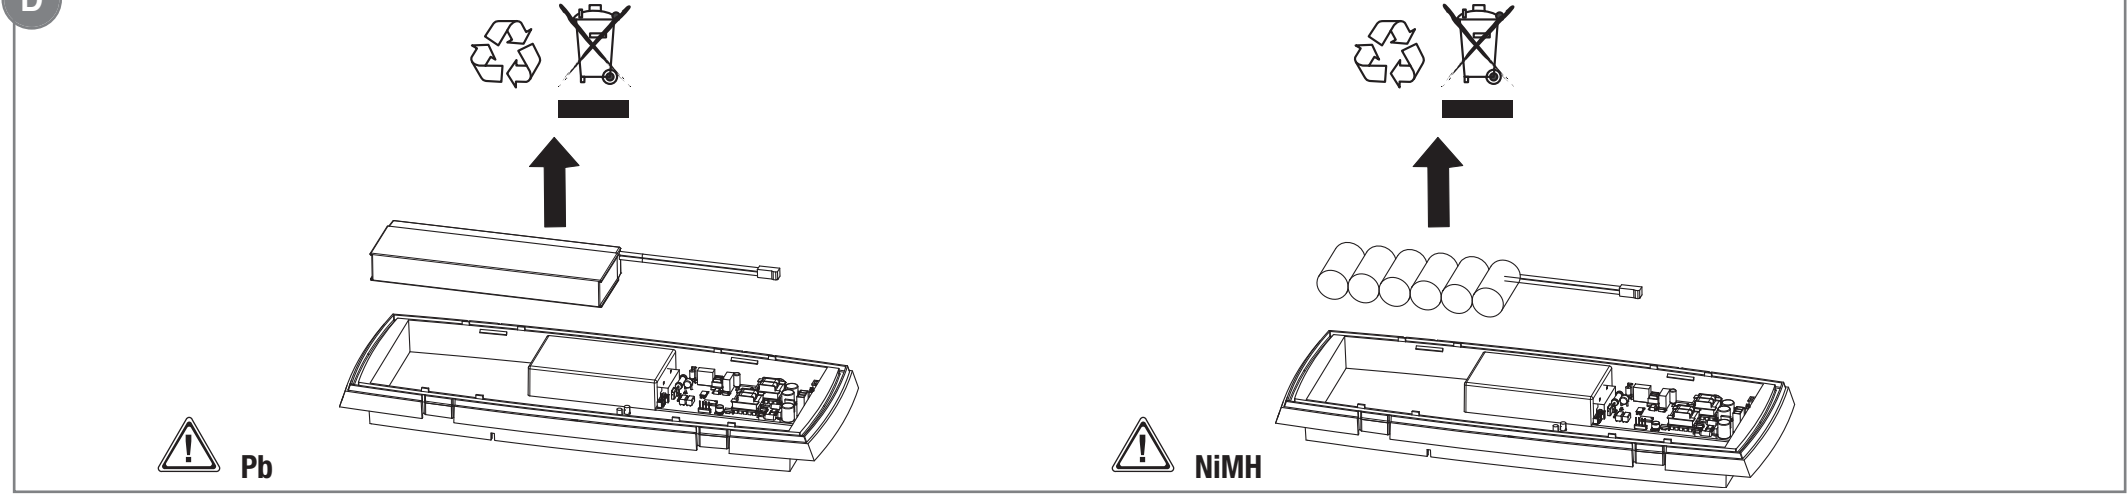

	230V 50Hz	λ	LED		
12182FM 	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	Pb 6V 4Ah	2h - 4h - 6h
12183FM 	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	Pb 6V 4Ah	1,5h - 3h - 4h
12184FM 	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	Pb 6V 4Ah	1h - 2h - 3h
12185FM 	45mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	NiMH 7,2V 2,5Ah	2h - 4h - 6h
12186FM 	55mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	NiMH 7,2V 2,5Ah	1,5h - 3h - 4h
12187FM 	60mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	NiMH 7,2V 2,5Ah	1h - 2h - 3h
12184FMS 	25mA	>0,83	2x15 LED 0,5W	NiMH 7,2V 4Ah	1h - 2h - 3h
12187FMS 	65mA	>0,92	2x15 LED 0,5W	NiMH 7,2V 4Ah	1h - 2h - 3h




PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI: TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari. (0,2,.....,8,A,C,E)= pari; (1,3,.....,9,B,D,F)= dispari. Per eseguire le funzioni indicate dai grafici togliere e ridare la rete quando il LED è acceso rosso.	AVVERTENZE - GARANZIA - Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. - Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. - Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. * Fissare il radio circuito lontano da superfici che possano provocare schermature radio (superfici metalliche...). Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet: www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso".	AUTOMATIC TESTS PERIODICITY: FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps. (0,2,.....,8,A,C,E)= even; (1,3,.....,9,B,D,F)= odd. To perform the functions shown on the diagrams turn on and off the power when the red LED is lit.	WARNINGS - GUARANTEE - This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous. - Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. - Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device. * Install the radio circuit far from surfaces capable of creating radio jamming (metal surfaces, etc). Beghelli S.p.A. declares that the radio transceiver is in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity of the device is available at the following Internet address: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download The aforementioned device can be used under "free use".
SEGNALAZIONI LED VERDE FISSO VERDE LAMPEGGIANTE UN LAMPEGGIO ROSSO DUE LAMPEGGI ROSSI TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA CARICA BATTERIA IN RICARICA ERRORE BATTERIA AUTONOMIA ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE BATTERIA SCOLLEGATA	LED SIGNALS FIXED GREEN FLASHING GREEN ONE RED FLASH TWO RED FLASHES THREE RED FLASHES	BATTERY CHARGED BATTERY CHARGING BATTERY ERROR-DURATION LIGHTING LED ERROR BATTERY DISCONNECTED
CARATTERISTICHE TECNICHE - Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz		TECHNICAL CHARACTERISTICS - Frequency band: 2.4GHz-2.4835GHz - RF power: <100mW e.i.r.p.	

INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS: FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen Die geraden Lampen führen den Autonomietest 1 Woche nach ungeraden aus. (0,2,.....,8,A,C,E)= gerade; (1,3,.....,9,B,D,F)= ungerade. Zur Ausführung der in den graphischen Darstellungen angegebenen Funktionen den Netzstrom ein- und ausschalten, wenn die LED rot leuchtet.	WARNUNG - GARANTIE - Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckent-sprechend und somit als gefährlich angesehen. - Der Akku und die LED-Quelle sind nicht austauschbar. - Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden. * Den Funkkreis weit entfernt von Oberflächen befestigen, die als Abschirmung wirken können (Metallflächen usw.). Beghelli S.p.A. erklärt, dass der Funk-Sender/Empfänger der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der komplette Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download Die oben genannte Vorrichtung ist zur "freien Verwendung" vorgesehen.	PERIODICITE DES TESTS AUTOMATIQUES: TESTE FONCTIONNEL (30 sec)= tous les 28 jours TEST D'AUTONOMIE (1h)= toutes les 26 semaines Les lampes paires effectuent le test d'autonomie 1 semaine après les lampes impaires. (0,2,.....,8,A,C,E)= paires; (1,3,.....,9,B,D,F)= impaires. Pour l'exécution des fonctions indiquées sur les diagrammes mettre sous et hors tension quand le voyant est allumé en rouge.	WARNINGS - GUARANTEE - Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse. - La batterie rechargeable et la source LED sont de type non remplaçable. - Pour éventuel réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil. * Fixer le circuit radio loin de surfaces susceptibles de provoquer des brouillages (surfaces métalliques, etc.). Beghelli S.p.A. déclare que le dispositif émetteur-récepteur radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE du dispositif est disponible à l'adresse Internet suivante: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download Le dispositif susmentionné peut être utilisé en régime de «libre utilisation».
LED-ANZEIGEN DAUERLICHT GRÜN BLINKEN GRÜN EINMAL BLINKEN ROT ZWEIMAL BLINKEN ROT DREIMAL BLINKEN ROT	BATTERIE GELADEN BATTERIE WIRD AUFGELOADEN FEHLER BETRIEBSDAUER BATTERIE FEHLER DER LEUCHT-LED BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN	SIGNALISATIONS DEL VERT FIXE VERT CLIGNOTANT UN CLIGNOTEMENT ROUGE DEUX CLIGNOTEMENTS ROUGES TROIS CLIGNOTEMENT ROUGES	BATTERIE CHARGÉE BATTERIE EN CHARGE ERREUR BATTERIE AUTONOMIE ERREUR DEL D'ECLAIRAGE BATTERIE DEBRANCHÉE
TECHNISCHE DATEN - Frequenzband: 2,4GHz-2,4835GHz - RF-Leistung: <100mW e.i.r.p.		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Bande de fréquence: 2,4GHz-2,4835GHz	

PERIODICIDAD DE LOS TESTS AUTOMÁTICOS: TEST FUNCIONAL (30 seg)= cada 28 días TEST DE AUTONOMÍA (1h)= cada 26 semanas Las lámparas pares efectúan el Test de autonomía una semana después de aquellas impares. (0,2,.....,8,A,C,E)= pares; (1,3,.....,9,B,D,F)= impares. Para ejecutar las funciones indicadas por los gráficos, interrumpir y restablecer la alimentación de red cuando el LED está encendido con luz roja.	ADVERTENCIAS - GARANTÍA - Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso. - La batería recargable y la fuente de LED no son reemplazables. - Para posibles reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato. * Fijar el circuito radio lejos de superficies que puedan provocar apantallados radio (por ej. superficies metálicas). Beghelli S.p.A. declara que el dispositivo transmisor-receptor radio es conforme con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE del dispositivo está disponible en la siguiente dirección de internet: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download El dispositivo indicado puede utilizarse en régimen de "libre uso".	FREQUÊNCIA DOS TESTES AUTOMÁTICOS: TESTE FUNCIONAL (30 seg)= a cada 28 dias TESTE DE AUTONOMIA (1h)= a cada 26 semanas As lâmpadas pares fazem o Teste de autonomia 1 semana depois das ímpares. Para executar as funções indicadas pelos gráficos, desligar e ligar da electricidade quando o LED vermelho estiver aceso.	ADVERTÊNCIAS - GARANTIA - Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso. - A bateria recarregável e a fonte LED não são substituíveis. - Para eventuais reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho. * Fixar o rádio circuito longe de superfícies que possam provocar obstruções ao rádio (superfícies metálicas...). A Beghelli S.p.A. declara que o dispositivo transceptor de rádio está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade UE do dispositivo está disponível no seguinte endereço Internet: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download O dispositivo anteriormente mencionado pode ser utilizado no regime de "uso livre".
SEÑALIZACIÓN LED VERDE FIJO VERDE INTERMITENTE UN PARPADEO ROJO DOS PARPADEOS ROJOS TRES PARPADEOS ROJOS	BATERÍA CARGADA BATERÍA EN RECARGA ERROR BATERIA AUTONOMÍA ERROR LED DE ILUMINACIÓN BATERIA DESCONECTADA	SINALIZAÇÕES DO INDICADOR LUMINOSO VERDE FIXO VERDE INTERMITENTE UMA INTERMITÊNCIA VERMELHA DUAS INTERMITÊNCIAS VERMELHAS TRÊS INTERMITÊNCIAS VERMELHAS	BATERIA CARREGADA BATERIA EM RECARGA ERRO DE BATERIA AUTONOMIA ERRO DO INDICADOR LUMINOSO DE ILUMINAÇÃO BATERIA DESCONECTADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Banda de frecuencia: 2,4GHz-2,4835GHz - Potencia RF:<100 mW (e.i.r.p.)		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Banda de frequência: 2,4GHz-2,4835GHz	

PERIODICITEIT VAN DE AUTOMATISCHE TESTEN: FUNCTIONELE TEST (30 sec)= iedere 28 dagen AUTONOMIETEST (1u)= iedere 26 weken De even lampen voeren de autonomietest 1 week na die van de oneven lampen uit (0,2,.....,8,A,C,E)= even; (1,3,.....,9,B,D,F)= oneven. Om de door de grafieken getoonde functies uit te voeren, moet u de net-spanning uitschakelen en weer inschakelen, wanneer de LED rood brandt.	WAARSCHUWINGEN - GARANTIE - Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden. - De oplaadbare batterij en de LED-bron zijn niet vervangbaar. - Voor eventuele reparaties, contact op met een geautoriseerd service center en verzoeken het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. * Bevestig het radiocircuit ver van oppervlakken die een radiobescherming kunnen veroorzaken (metalen oppervlakken...). Beghelli S.p.A. oświadcza, że radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE urządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download Powyższe urządzenie można użytkować bez zezwolenia.	DE AUTOMATISCHE TESTS HYPPIGHED: FUNKTIONSTEST (30 sek.)= hver 28. dag AUTONOMITEST (1time)= hver 26. uge Lige lamper foretager funktionstidstesten 1 uge efter de ulige. (0,2,.....,8,A,C,E)= lige; (1,3,.....,9,B,D,F)= ulige. For at udføre de funktioner, som er angivet i skemaerne, kobles nettet fra og til når LED lyser rødt.	ADVARSLER - GARANTI - Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver anden brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt. - Det genopladelige batteri og LED-kilden kan ikke udskiftes. - Ved eventuelle reparasjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterføl-gelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill. * Fastgør radiokretsen langt fra overflader, som kan forårsage radioaf-skærmninger (metaloverflader...). Beghelli S.p.A. erklærer at radiomottaker-/senderenheten oppfyller kravene i direktivet 2014/53/UE. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen for enheten er tilgjengelig på den følgende Internetadressen: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download Die oben genannte Vorrichtung ist zur "freien Verwendung" vorgesehen.
LED SIGNALISATIES VAST GROEN GROEN KNIPPEREND EEN RODE KNIPPERING TWEË RODE KNIPPERINGEN DRIË RODE KNIPPERINGEN	BATTEIJ OPGELOADEN BATTERIJ AAN HET OPLADEN FOUT BATTERIJ AUTONOMIE FOUT LED VOOR VERLICHTING BATTERIJ LOSGEKOPPELD	SIGNALERINGER LED VEDVARENDE LED BLINKENDE GRÖNT ET RÖDT BLINK TO RÖDE BLINK TRE KORTE RÖDE BLINK	BATTERI ER LADT BATTERI LADES OP FEJL BATTERILEVETID ERROR LED LYGTET BATTERI AFBRUDT
TECHNISCHE KENMERKEN - Frequentieband: 2,4GHz-2,4835GHz		TEKNISKE EGENSKABER - Frekvensbånd: 2,4GHz-2,4835GHz	

INTERVALLER FÖR AUTOMATISKA TEST: FUNKTIONSTEST (30 sek)= var 28:e dag AKTIONSRADIENTEST (1h)= var 26:e vecka Lamporna med jämna nummer utför autonomitestet en vecka efter de med udda nummer. (0,2,.....,8,A,C,E)= jämna; (1,3,.....,9,B,D,F)= udda. För att utföra de funktioner som anges i diagrammen, koppla från och därefter in nätet när kontrolllampan lyser rött.	VARNINGAR - GARANTI - Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig. - Det laddningsbara batteriet och LED-källan är inte utbytbara. - För alla reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet. * Fäst radioförbindelsen på avstånd från ytor som kan skapa högfrekven-savskärmning (metallytor, osv...). Beghelli S.p.A. försäkrar att radiosändaren uppfyller kraven i direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten för EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbsida: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download Enheten som nämns ovan får användas under "fri användning".	FREKVENNS FOR AUTOMUTOMATISKE TESTER: FUNKSJONSTEST (30 sek)= hver 28. dag AUTONOMI TEST (1t)= hver 26. uke Lamper med like tall utfører den Selvstendige Systemtesten 1 uke etter de med oddetall. (0,2,.....,8,A,C,E)= like tall; (1,3,.....,9,B,D,F)= oddetall. For å utføre funksjonene indikert av diagrammet, må nettet koples fra og til igjen når det røde lyset på LED er skrudd på.	MERKNADER - GARANTI - Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig. - Det oppladbare batteriet og LED-kilden kan ikke byttes ut. - Ved eventuelle reparasjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterføl-gelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill. * Feste radiokretsen langt fra overflater som kan forårsake radioskjerming (metalliske overflater...). Beghelli S.p.A. erklærer at radiomottaker-/senderenheten oppfyller kravene i direktivet 2014/53/UE. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen for enheten er tilgjengelig på den følgende Internetadressen: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download Den nevnte enheten kan benyttes i modaliteten "fri bruk".
LAMPVISINGAR FAST GRÖNT BLINKANDE GRÖNT EN RÖD BLINKNING TVÅ RÖDA BLINKNINGAR TRE RÖDA BLINKNINGAR	LADDAT BATTERI BATTERI I LADDNING FEJL BATTERILEVETID FEL PÅ BELYSNINGSLAMPAN BATTERI URKOPPLAT	LED SIGNAL FAST GRÖNT BLINKENDE GRÖNT ET RÖDT BLINK TO RÖDE BLINK TRE RÖDE BLINK	BATTERI LADET BATTERI LADES FEIL PÅ AUTONOMIBATTERI FEIL MED LED LYS BATTERI FRAKOBLET
TEKNISKA EGENSKAPER - Frekvensband: 2,4GHz-2,4835GHz		TEKNISKE EGENSKAPER - Frekvensbånd: 2,4GHz-2,4835GHz	

PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TESTŮ TEST FUNKČNOSTI (30s) = každých 28 dnů TEST AUTONOMIE (1h) = každých 26 týdnů Sudé světelné zdroje vykonávají test autonomie 1 týden po lichých zdrojích. (0,2,.....,8,A,C,E) = sudé; (1,3,.....,9,B,D,F) = liché Chcete-li aktivovat funkce znázorněné na schématech, zapněte a vypněte napájení, svítí-li červená LED.	UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA - Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné. - Nabíjecí baterie a zdroj LED nejsou vyměnitelné. - Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení. * Vysokofrekvenční vysílač instalujte dále od povrchů schopných vytvářet rušení radiového signálu (kovové povrchy, atd.). Beghelli S.p.A. prohlašuje, že rádiové přijímací/vysílací zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Kompletní text Prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese: www.beghelli.it/en/technical-area/tools/download Výše uvedené zařízení může být používáno v režimu "volného použití".	RF výkon: < 100 mW EIRP (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon)					
SIGNALIZACE LED SVÍTÍCI ZELENÁ BLIKAJÍCÍ ZELENÁ JEDNA ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ DVE ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ TRI ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	BATERIE JE NABITA DOBIJENÍ BATERIE VADNÁ BATERIE VADNÁ SVĚTLNÁ LED DIODA BATERIE JE ODPOJENA						
TECHNICKÉ PARAMETRY - Frekvenční pásmo: 2,4GHz ± 2,4835GHz							

