






# Nu.da AT




Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto  
*For further information and updates, scan the QR code on the product*

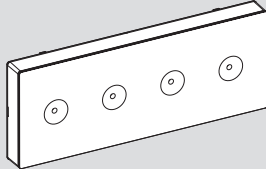





www.beghelli.com  
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

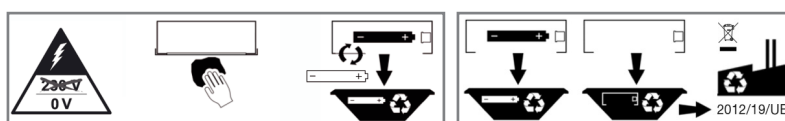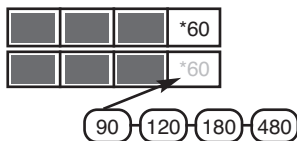

334.902.354 A

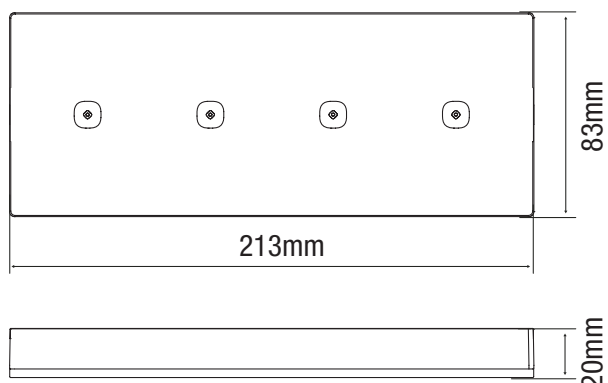


Prodotto verniciabile con pittura murale  
Paintable product with wall paint

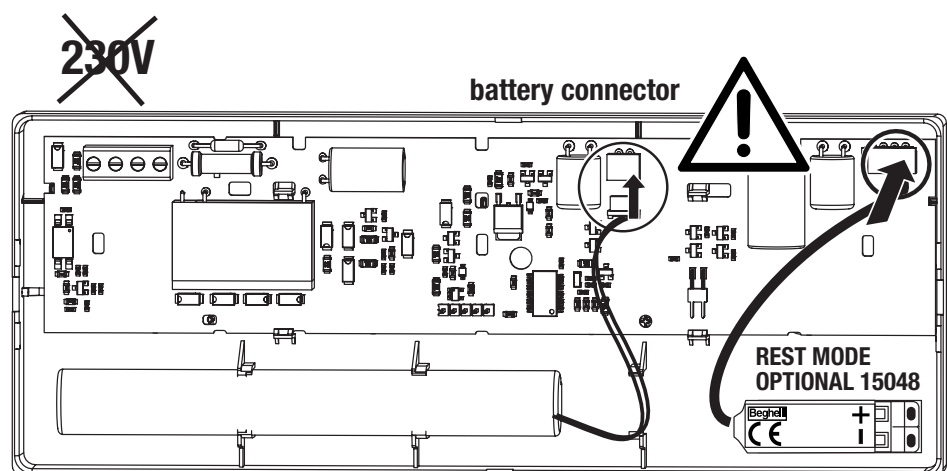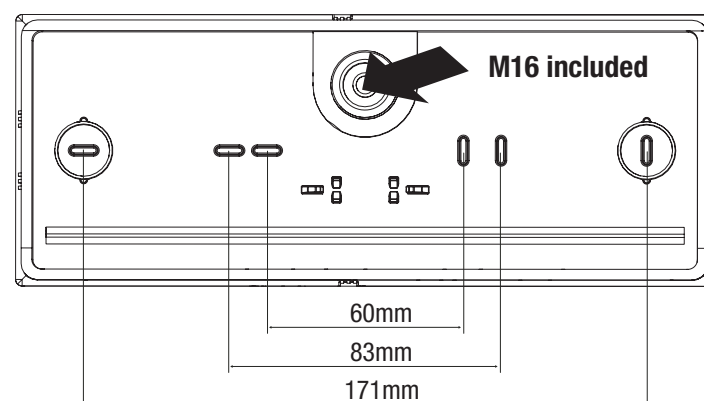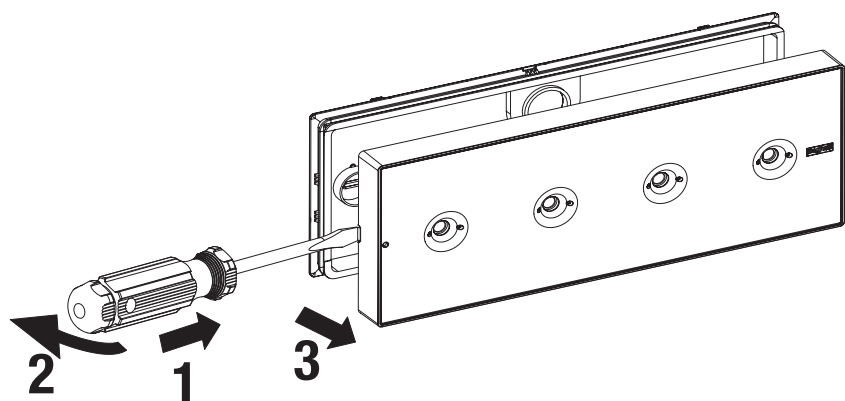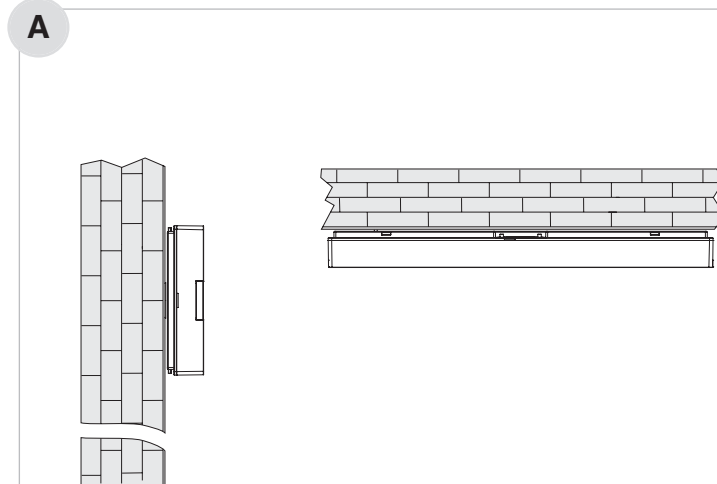

**Premere il vetro** in  
prossimità dei fori  
evidenziati dalle  
freccette sul riflettore

**Press the glass**  
near the holes  
indicated by the  
arrows on the  
reflector

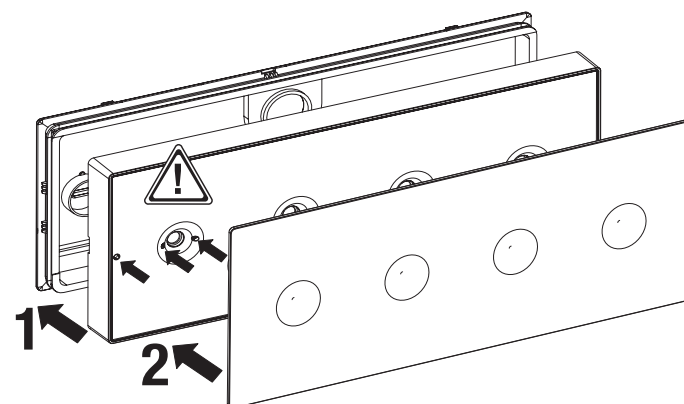

A schematic diagram of a room layout. The room contains several beds, desks, and chairs. A red circle highlights a specific area, and a red line points from it to a detailed inset of a desk and chair.

### Autonomy

1h

3h






**Connettere la batteria DOPO il taglio del filo per la selezione dell'autonomia**  
La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.

**Connect the battery AFTER cutting the wire for autonomy selection**  
*The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.*




La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.

*The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.*

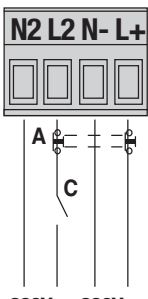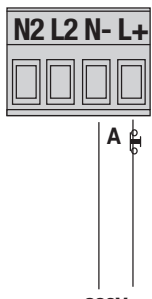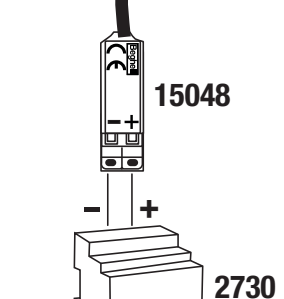
SA lamp	SE lamp	REST MODE OPTIONAL
<p><b>SA</b></p> 	<p><b>SE</b></p> 	<p><b>REST MODE OPTIONAL</b></p> 

**A=** Test

**C=** Interruttore accensione lampada/ *Light switch*



230V  
0V



★ 12h < 1-1,5-2-3-8h

-

+

-

+

0 %100 %

+

-

+

-

→


+

-


+




-

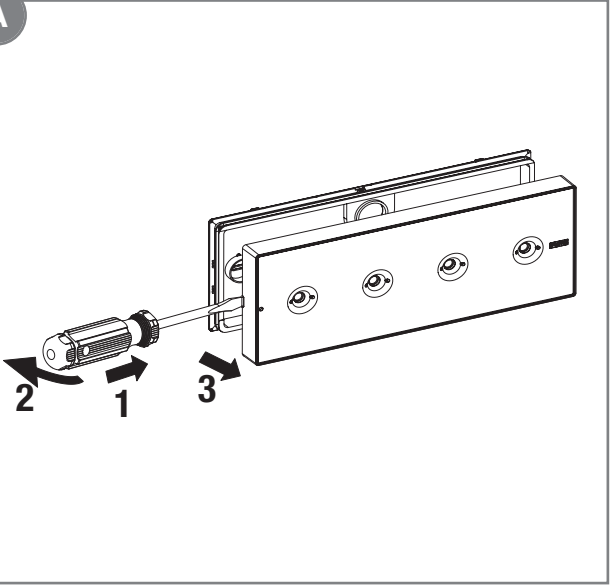A

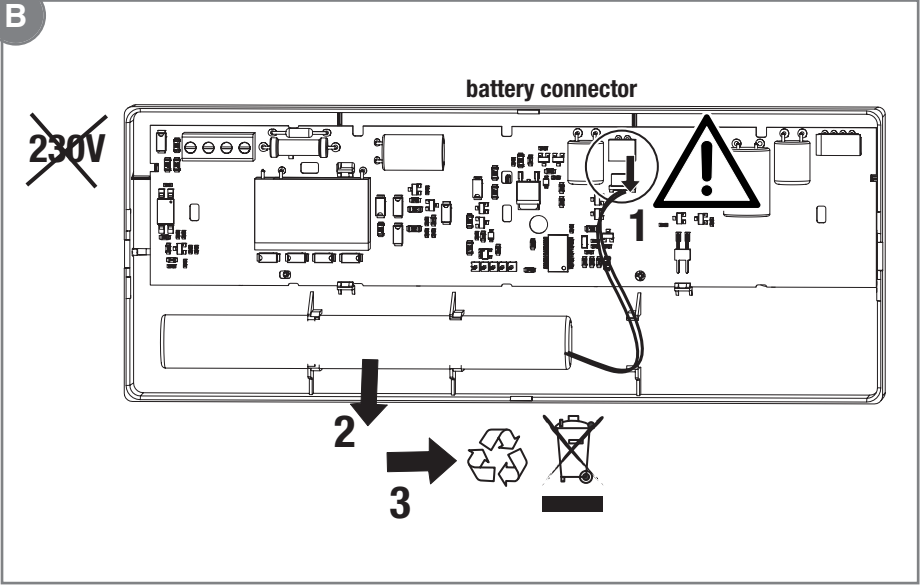

B




	230V 50Hz	COS φ	LED		 ★
19628 <small>(SE)</small>	110mA	0.065	4 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	1h 1,5h 2h 3h 8h
19629 <small>(SE)</small>	110mA	0.065	4 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	
19630 <small>(SE/SA)</small>	110mA	0.115	4 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	
19631 <small>(SE/SA)</small>	110mA	0.115	4 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	

★ Per la gestione dell'autonomia fare riferimento alla tabella - *For autonomy management refer to the table*

• opzione disponibile - *available option*

			Azione locale su singolo apparecchio <i>Local action on a single device</i>
CONFIGURAZIONI E COMANDI - <i>CONFIGURATION AND COMMANDS</i>			
CONFIGURAZIONI <i>CONFIGURATION</i>	Autonomia- <i>Duration</i> 1h	• Default	• Default
	Autonomia- <i>Duration</i> 1,5h		•
	Autonomia- <i>Duration</i> 2h		•
	Autonomia- <i>Duration</i> 3h	• con jumper	•
	Autonomia- <i>Duration</i> 8h		•
	Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) <i>Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)</i>		•
	Settaggio pari/dispari AT / <i>Setting even/odd AT</i>	• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • <i>Preset by ID of QR code. Cannot be modified</i>	•
	Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / <i>Test duration 1h or autonomy set</i>	• Durata Test 1h • <i>Test duration 1h</i>	•
	Reset di fabbrica / <i>Manufacturer data reset</i>		•
COMANDI E FUNZIONI - COMMANDS AND FUNCTIONS	Start/Stop Test Funzionale / <i>Start/Stop functional Test</i>		•
	Sync Test automatico / <i>Sync automatic Test</i>		•




Utilizzo con App B.connect - *Use with App B.connect*

A- Aprire App B.connect (scaricabile su App Store e Google Play).

B- Tramite il menu “lampada” si accede alle impostazioni: Ore autonomia, Modalità, Pari/dispari, Durata Test, Sync lampade, Reset di fabbrica.

Tramite l'icona:



Test emergenza: Test funzionale; stop Test

**RISPOSTA LAMPADA:**

1 lampeggio alta luminosità= funzione eseguita


5 lampeggi bassa luminosità= funzione NON abilitata

Nessun lampeggio= comando NON ricevuto

A- Open App B.connect (available for download on the App Store and Google Play).

B- The "luminaire" menu is used to access the settings: Autonomy time, Mode, Even/odd, Test duration, Sync luminaire, Factory reset.

Using the icon:



Test emergency: functional Test; stop Test

**LAMP RESPONSE:**


1 high brightness flash= function performed

5 low light flashes= function NOT enabled

No flashing= command NOT received

POSIZIONAMENTO LAMPADA PER COPERTURA APP B.connect  
(es. molta luce - minore distanza)

POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM  
(eg. a lot of light - less distance)

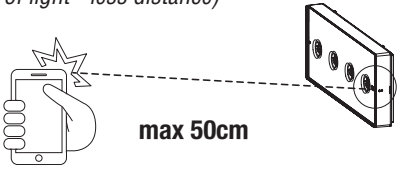

OPZIONALE: per porre l'apparecchio in “modo riposo”, utilizzare l'accessorio cod. 15048 e il telecomando Inibit (cod. 2730).

**PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:**  
TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni  
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane  
Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.  
(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.

SEGNALAZIONI LED	
VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA
<b>APERTURA DELLA COMUNICAZIONE DA APP:</b>	
Togliere e ridare la rete per meno di 3 secondi. La comunicazione rimane possibile per 2 ore e per 1 min il	

LED lampeggia di arancione per segnalare l'apertura della comunicazione.  
Test Funzionale e STOP Test funzionale sono comandati da App B.Connect in qualunque momento senza dover aprire la comunicazione con l'apparecchio.

**AVVERTENZE - GARANZIA**  
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.  
- Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non

sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.  
\* **Attenzione:** scossa elettrica

OPTIONAL: to put the appliance in "rest mode", use the accessory cod. 15048 and the Inibit remote control (code 2730).

**AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:**  
FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days  
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks  
Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.  
(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.

LED SIGNALS	
FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED
<b>OPENING THE COMMUNICATION FROM APP:</b>	
Remove and reset the network for less than 3 seconds.	

The communication remains possible for 2 hours and for 1 min the LED flashes orange to signal the communication opening.  
The Functional Test and the Functional STOP Test are controlled by the B.Connect App at any time without having to open communication with the device.  
**WARNINGS - GUARANTEE**  
- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered

improper and therefore dangerous.  
- Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts.  
The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.  
\* **Caution:** electric shock