

PRATICA IP42 AT




ta 0-40°C
230V-50Hz

IK07

IP42




Beghelli

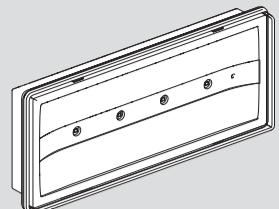



Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

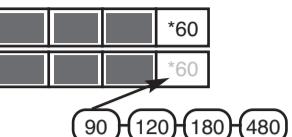

334.902.198 C








A

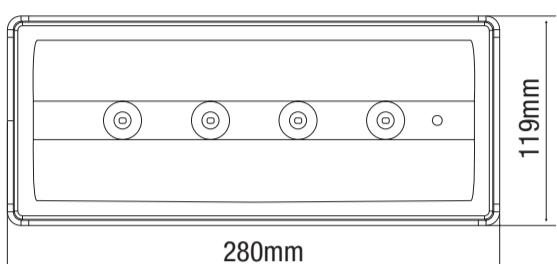

+ cod. 2741

+ cod. 2751

+ cod. 3893

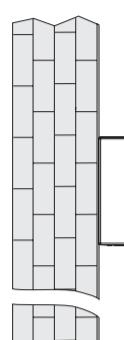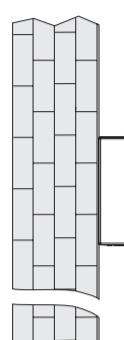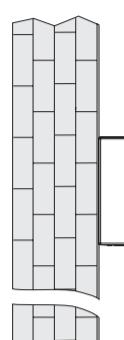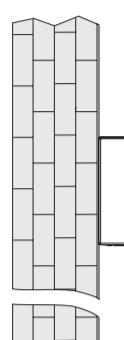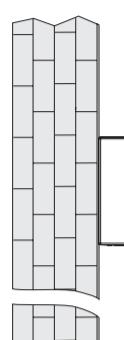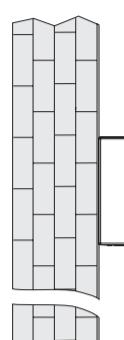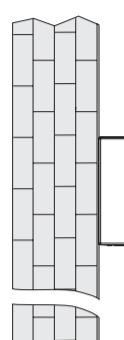

+ cod. 3723

+ cod. 3723


+ cod. 4127

+ cod. 4128



+ cod. 4127

+ cod. 4129

B

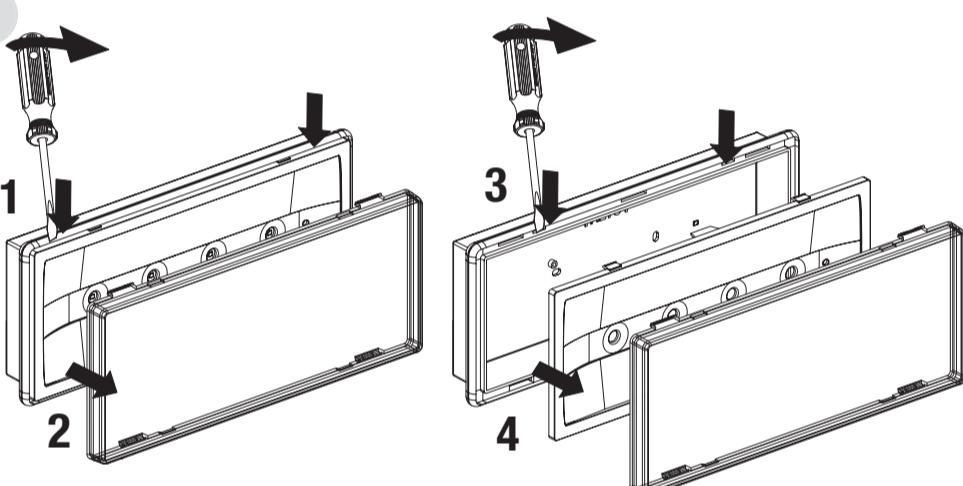


C

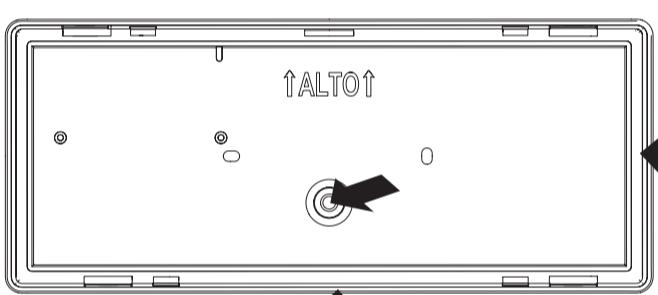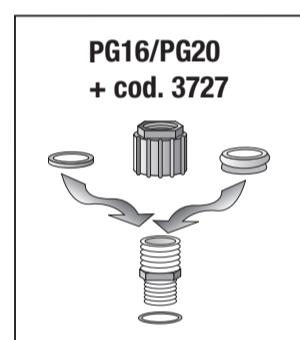



M16 included

D

Settaggio base (1h-3h) senza uso di App
Basic setting (1h-3h) without using App

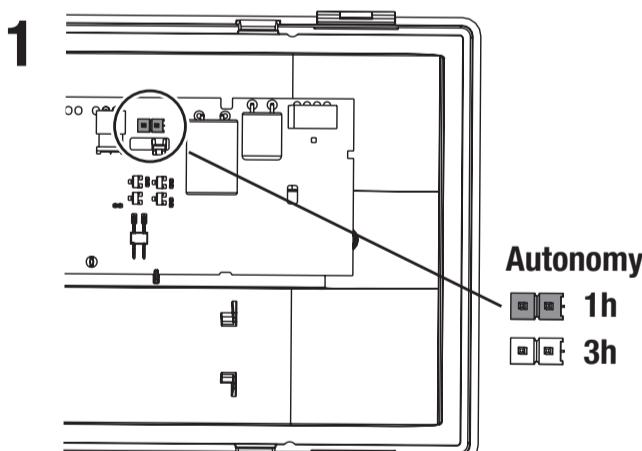


2
230V

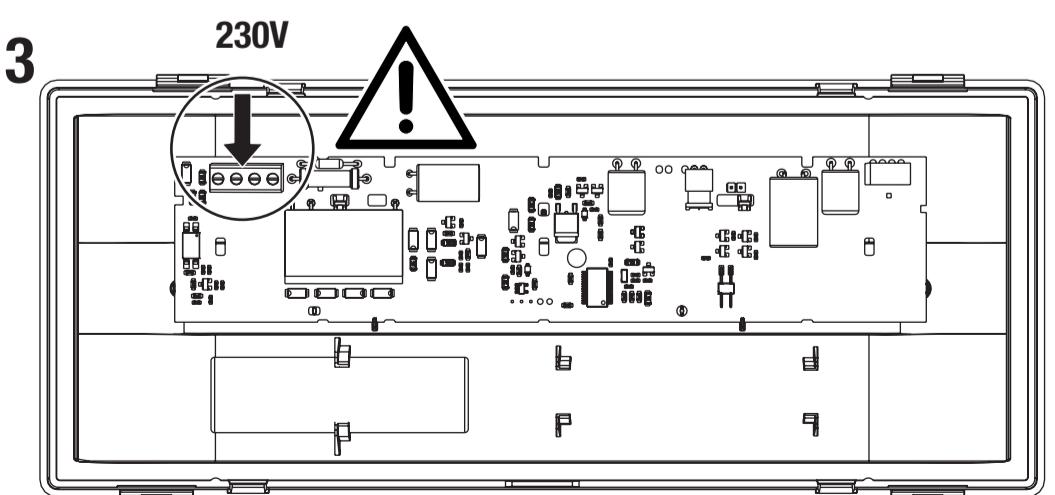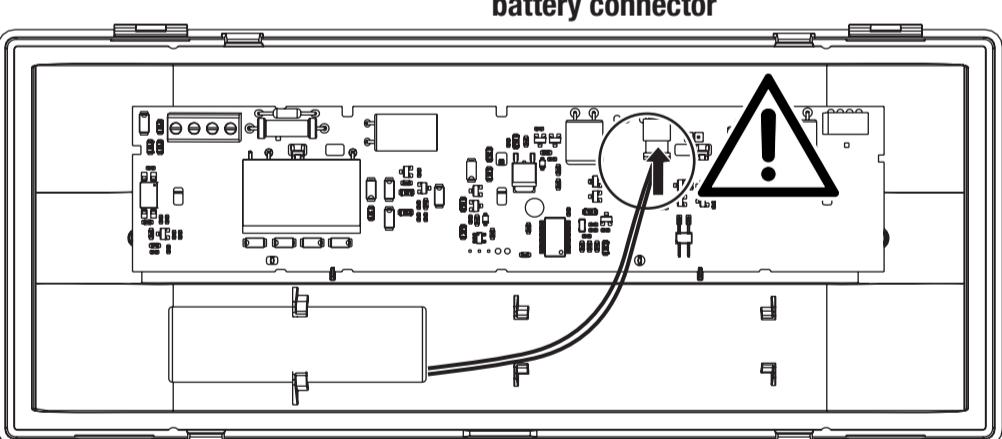

SA lamp	SE lamp
SA 	SE

A= Test

C= Interruttore accensione lampada/
Light switch

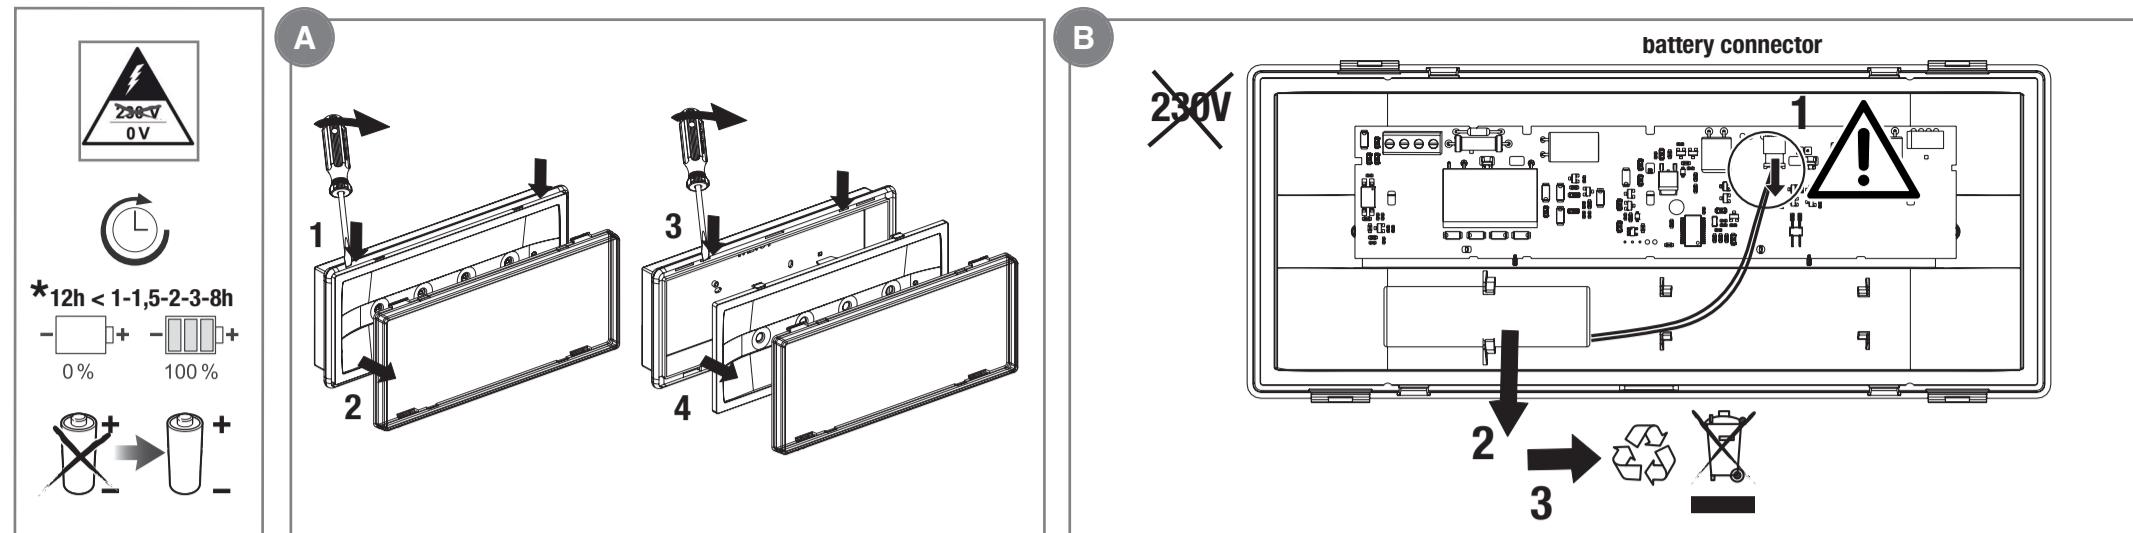

	230V 50Hz	COS φ	LED		* 1h 1,5h 2h 3h 8h
4403 (SE/SA)	108mA	0.094	4 LED	LiFe 3,2V 0,5Ah	
4404 (SE/SA)	108mA	0.094	4 LED	LiFe 3,2V 1,5Ah	
4405 (SE/SA)	108mA	0.094	4 LED	LiFe 3,2V 3Ah	

• opzione disponibile - available option

* Per la gestione dell'autonomia fare riferimento alla tabella - For autonomy management refer to the table

CONFIGURAZIONI E COMANDI - CONFIGURATION AND COMMANDS		senza APP without APP	con APP	Azione locale su singolo apparecchio Local action on a single device
CONFIGURAZIONI CONFIGURATION	Autonomia-Duration 1h	• Default	• Default	
	Autonomia-Duration 1,5h		•	
	Autonomia-Duration 2h		•	
	Autonomia-Duration 3h	• con jumper	•	
	Autonomia-Duration 8h		•	
	Settaggio SE/SA (solo su lampade SA) Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)		•	
	Settaggio pari/dispari AT / Setting even/odd AT	• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • Preset by ID of QR code. Cannot be modified	•	
	Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / Test duration 1h or autonomy set	• Durata Test 1h • Test duration 1h	•	
	Reset di fabbrica / Manufacturer data reset		•	
	Start/Stop Test Funzionale / Start/Stop functional Test		•	
COMANDE FUNZIONI COMMANDS AND FUNCTIONS	Sync Test automatico / Sync automatic Test		•	

3 Utilizzo con App B.connect - Use with App B.connect

- A- Aprire App B.connect (scaricabile su App Store e Google Play).
B- Tramite il menu "lampada" si accede alla configurazione della lampada.



A- Open App B.connect (available for download on the App Store and Google Play).
B- The configuration of the lamp can be accessed through the "luminaire" menu.




LAMP RESPONSE:

Fast flashing= function performed
Slow flashing= function NOT enabled
No flashing= command NOT received

POSIZONAMENTO LAMPADA PER COPERTURA APP B.connect
(es. molta luce - minore distanza)

POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM
(eg. a lot of light - less distance)

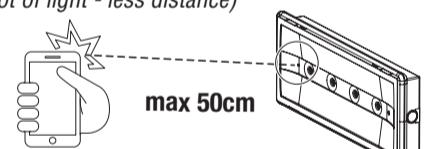

PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni

TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane

Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.
(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.

SEGNALIZZAZIONI LED		
VERDE FISSO	BATTERIA CARICA	
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA	
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA	
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE	
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA	

APERTURA DELLA COMUNICAZIONE DA APP:

Togliere e ridare la rete per meno di 3 secondi.

La comunicazione rimane possibile per 2 ore e per 1 min il LED lampeggia di arancione per segnalare l'apertura della comunicazione.

Test Funzionale e STOP Test funzionale sono comandati da App B.Connect in qualunque momento senza dover aprire la comunicazione con l'apparecchio.

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da

considerarsi improprio e pericoloso.

- Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

*** Attenzione: scossa elettrica

sidered improper and therefore dangerous.

- Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts.

The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

*** Caution: electric shock

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days

AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks

Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.
(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.

LED SIGNALS		
FIXED GREEN	BATTERY CHARGED	
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING	
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION	
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR	
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED	

OPENING THE COMMUNICATION FROM APP:

Remove and reset the network for less than 3 seconds.

The communication remains possible for 2 hours and for 1 min the LED flashes orange to signal the communication opening.

The Functional Test and the Functional STOP Test are controlled by the B.Connect App at any time without having to open communication with the device.

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is con-

